


ER300

- ” Guida all'uso
- ” Instruction guide
- ” Bedienungsanleitung
- ” Manuel d'utilisation
- ” Brugsanvisning



DIGITAL EMERGENCY RADIO |

ITALIANO.....	1
ENGLISH	8
DEUTSCH	15
FRANÇAIS	22
DANSK	29

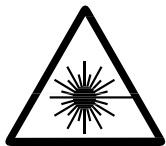

RADIAZIONE LED



Non fissare il fascio

Apparecchio Led
di Classe 2

LED RADIATION



Do not stare into beam

Class 2 Led Product

ER 300

Radio digitale d'emergenza con dinamo

Contenuto della confezione


- Radio d'emergenza
- Pacco batteria Li-Ion 2000mAh
- Cavo USB

Principali funzioni


- 3 modi di ricarica: con dinamo, cavo USB o pannello solare
- Batteria ricaricabile Li-Ion
- Torcia a led Cree®*
- Funzione SOS codice Morse
- Richiamo ultrasuoni per cani
- Carica dispositivi elettronici esterni
- Radio AM/FM
- Funziona anche con 6 batterie AA opzionali
- Orologio digitale
- Presa per auricolare
- Antenna telescopica
- Ampio e luminoso display LCD

* Cree® è un marchio registrato di Cree Inc.

Tasti e funzioni

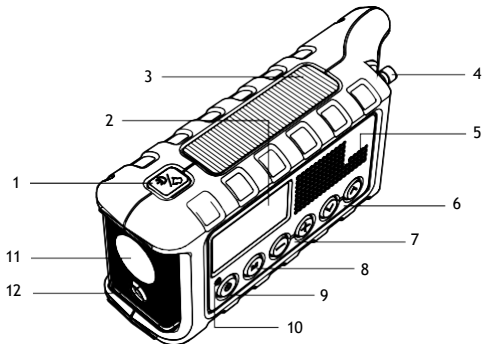

1. Torcia /Tasto SOS/Richiamo ultrasuoni
2. Display LCD
3. Pannello solare
4. Antenna
5. Altoparlante
6. TUNE - Tasti regolazione sintonizzazione
7. VOL - Tasti regolazione volume
8. Tasto **MENU**
9. Tasto di accensione / Banda di utilizzo
10. Indicatore di carica
11. Torcia led
12. Richiamo ultrasuoni per cani

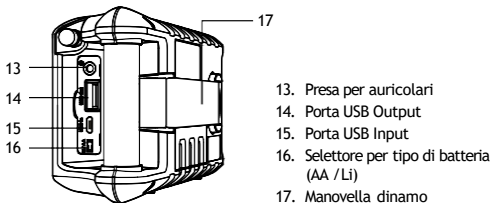

Ricaricare ER300

Cavo di ricarica USB

Prima dell'utilizzo, controllare che ER300 sia carico.

Il pacco batteria Li-Ion interno è ricaricato con il cavo USB; quando la carica è completa, l'icona della batteria visualizzerà 3 barre .

Inserite il cavo USB in dotazione nella presa micro USB ("USB In") dell'ER300 e l'altra estremità del cavo alla sorgente di alimentazione.

Se il selettore Li-/AA è in posizione 'Li', l'indicatore CHARGE  si accenderà quando il cavo di ricarica è inserito.

Durante la fase di carica l'icona della batteria sul display LCD lampeggia.

Quando la carica è completa, l'icona della batteria smetterà di lampeggiare e avrà 3 barre.

Per una ricarica completa tramite cavo USB ci vogliono approssimativamente 5,30 ore.

Pacco batteria ricaricabile

Il pacco batteria in dotazione è di tipo Li-Ion 2000 mAh 3,7V e si trova nel vano batteria. Si ricarica tramite:

- manovella
- pannello solare esponendo ER300 alla luce del sole
- cavo USB

Attenzione:

- *Utilizzate solo pacchi batteria originali Midland.*
- *Non cercate di utilizzare batterie alcaline o pacchi batteria non originali: potrebbe fuoriuscire liquido e quindi danneggiare ER300.*

Ricarica con dinamo

Girando la dinamo sul retro, il pacco batteria Li-ion si ricarica. L'indicatore ⚡ rimarrà acceso durante la carica. La carica che otterrete dipende dalla velocità con cui girate la manovella e per quanto tempo lo fate. L'icona della batteria lampeggerà sul display, e una volta completata la carica, smetterà di lampeggiare e l'icona della batteria mostrerà 3 barre . Se girate la dinamo per un minuto, otterrete circa 9 minuti di carica per utilizzare la radio.

Ricarica con pannello solare

Collocate ER300 in modo che il pannello solare sia esposto alla luce diretta del sole. Un'ora di esposizione diretta al sole in condizioni ottimali dà fino a 30 minuti di ricarica della radio.

L'icona della batteria lampeggerà sul display, e una volta completata la carica, smetterà di lampeggiare e mostrerà 3 barre .

L'indicatore ⚡ rimarrà acceso durante la carica.

Funzionamento con batterie AA

ER300 funziona anche con 6 batterie AA (non incluse). Per utilizzare ER300 con le 6 batterie, spostate il selettore posto sotto la protezione in gomma nella posizione "AA".

Attenzione: *Se non utilizzate ER300 per un certo periodo, consigliamo di rimuovere le batterie dall'apparato.*

Ricaricare dispositivi esterni

Telefoni cellulari e dispositivi alimentati tramite USB possono essere ricaricati con il cavo di ricarica fornito con ER300. Collegate il cavo alla presa "USB OUT" posta sul lato di ER300. Se la radio è accesa, si spegnerà automaticamente ed inizierà a caricare.

Funzionamento

Accensione/spegnimento e selezione banda

1. Per accendere ER300, premete il tasto **BAND**. Premetelo di nuovo per scorrere tra AM/FM.
2. Premetelo per 2 secondi per spegnere ER300.

Regolazione del volume

Utilizzate i tasti **UP/DOWN/VOLUME** per regolare il volume.

Sintonizzare la radio

Premete il tasto **BAND** per scorrere tra AM e FM.

Una volta selezionata la banda desiderata, potete sintonizzare la stazione radio tramite i tasti **UP/DOWN/VOLUME**. Per una ricezione ottimale dell'FM, dovete estendere l'antenna telescopica e ruotarla finchè ottenete una buona ricezione.

Impostare l'ora

Tenete premuto il tasto **MENU** e selezionate le 24 o le 12 ore con **UP/DOWN/VOLUME**.

Premete **MENU** per regolare l'ora, premetelo di nuovo per regolare i minuti.

Retroilluminazione

ER300 ha 3 diversi tipi di retroilluminazione:

- **OFF**: retroilluminazione sempre spenta.
- **ON**: retroilluminazione sempre accesa.
- **5**: ogni volta che si preme un tasto, la retroilluminazione si accende per 5 secondi.

Torcia LED

Si possono impostare 2 tipi di luminosità della torcia:

- **Debole**: alla prima pressione del tasto  la luce della torcia è lieve.
- **Luminosa**: alla seconda pressione del tasto  la luminosità è più potente.

Funzione SOS con codice Morse

Per abilitare la funzione SOS, premete il tasto  3 volte. Il codice Morse SOS é: 3 lampeggi brevi, 3 lampeggi lunghi e 3 lampeggi brevi.

Per disabilitare la funzione, premete il tasto .

Richiamo a ultrasuoni per cani

Il richiamo a ultrasuoni è utile per squadre di ricerca e soccorso in situazioni d'emergenza, per esempio in caso di persone disperse.

Per abilitare questa funzione, tenete premuto il tasto  per 2 secondi. L'icona  si accenderà nell'angolo destro superiore del display.

Per disabilitare questa funzione, premete qualsiasi tasto.

Jack per auricolari

Potete collegare auricolari opzionali con presa 3,5mm stereo (anche auricolare per smartphone).

Specifiche tecniche

Frequenza.....	531-1629MHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Alimentazione	batteria 3.7Vdc Li-Ion 2000mAh
.....	oppure 6 batterie AA 1.2/1.5V
Temperatura operativa.....	da -20° a +55° C
Ciclo di funzionamento (% su 1 ora).....	RX 100%
Presa jack ext audio	3,5mm stereo
Peso (con batteria Li-Ion).....	470g
Dimensioni.....	192 x 86 x 57mm (LxAxP)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ATTENZIONE: L'adattatore di alimentazione è il dispositivo di disconnessione dell'apparato; la base di carica della corrente deve restare vicino all'apparato e facilmente accessibile.

Per informazioni sulla garanzia consultate il sito www.midlandeurope.com

ER 300

Emergency crank digital radio

What's in the box


- Emergency Radio
- Li-Ion battery pack 2000mAh
- USB cable

Features


- Charge battery in 3 ways: hand crank, USB or solar panel
- Rechargeable Lithium-ion battery
- Powerful flashlight uses Cree® LEDs
- SOS Morse code flashlight beacon
- Ultrasonic dog whistle
- Charge external electronic devices
- AM/FM radio
- AA battery power option
- Digital clock
- Headphone jack
- Rotatable telescopic antenna
- Large, bright, backlit LCD

*Cree® is a registered trademark of Cree Inc.

Controls and functions

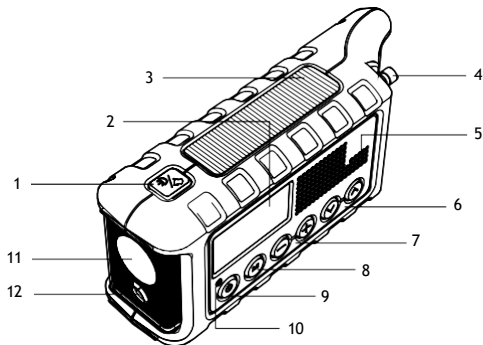

1. Flashlight /SOS/Dog whistle button
2. LCD Display
3. Solar panel
4. Antenna
5. Speaker
6. TUNE - Tuning adjust buttons
7. VOL - Volume adjust buttons
8. **MENU** button
9. Power /Band button
10. Charge indicator
11. Led flashlight
12. Ultrasonic dog whistle

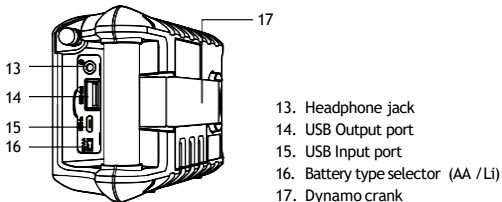

- 13. Headphone jack
- 14. USB Output port
- 15. USB Input port
- 16. Battery type selector (AA / Li)
- 17. Dynamo crank

Powering Your ER300

USB Charge Cable

Before the ER300 is used, the internal Li-Ion rechargeable battery pack should be charged with the USB charge cable until the battery indicator icon indicates a full charge. To charge the ER300 with the USB cable insert the USB charge cable into a USB power source and plug the micro USB connector into the port labeled “USB In” on the side of the radio. If the Li-/AA selector is in ‘Li’ position, the CHARGE ⚡ indicator light will be lit when the USB charge cable is plugged in. The battery icon on the LCD will flash as the battery charges. When the Li-ion battery has reached full charge, the battery icon will stop flashing and will have 3 bars . It will take approximately 5.30 hours to recharge a completely depleted battery pack using the USB charge cable.

Rechargeable Battery

The included rechargeable battery is located in the battery compartment and is charged by turning the hand crank, exposing the solar panel to sunlight, or by using the USB cable to attach to a USB power source. The battery is specified as 3.7VDC, 2000 mAh, lithium ion (Li-ion).

Warning:

- *Only use Midland’s Li-ion battery pack.*

- *Do not attempt to charge alkaline batteries or any battery packs other than the ones indicated in this manual. This could cause leakage and damage to the radio.*

Dynamo Power

Turning the hand crank charges the built-in Li-ion battery pack. To charge the radio using the hand crank, start turning the crank. The ⚡ indicator light will be lit while the unit is being cranked. Speed of cranking and length of time cranked will determine the charge of the Li-ion battery. The battery icon on the LCD will flash as the battery charges. When the Li-ion battery has reached full charge, the battery icon will stop flashing and will have 3 bars .

One minute of cranking gives up to 9 minutes approx. of radio use time.

Solar Panel Charge

Place the ER300 where the solar panel is exposed to direct sunlight. One hour of solar charging in optimal sunlight conditions gives up to 30 minutes of radio use time. The battery icon on the LCD will flash as the battery charges. When the Li-ion battery has reached full charge, the battery icon will stop flashing and will have 3 bars.

The ⚡ indicator light will be lit while the unit is charging.

AA Battery Operation

The ER300 is designed to operate with 6 x AA batteries (not included). To power the ER300 with its AA batteries, flip the power source switch to the “AA” position. Warning: For long-term storage, it is recommended that the AA batteries be removed to prevent leakage and damage to the ER300.

Charging External Devices

Mobile phones and USB-powered devices can be charged using the USB charge cable for that device. Connect the charge cable to the USB Outlet port on the side of the ER300 labeled “USB Out”. If the radio is on it will automatically turn off and go into charge mode.

Operating the Radio

Turning the ER300 On/Off & Selecting a Band

To turn the radio on, press the **BAND** button. To cycle through AM or FM press the **BAND** button again.

To turn the radio OFF, press and hold the **BAND** button for 2 seconds.

Adjusting the Volume

To adjust the volume, press the **UP/DOWN/VOLUME** control buttons.

Tuning the Radio

Press the **BAND** button to cycle through AM or FM.

Once you are on the desired radio band, you can tune to the desired station with the TUNE UP/DOWN buttons. For best FM reception, fully extend the telescopic antenna and rotate until reception is clear.

Setting the Clock

To set the clock, keep pressed the **MENU** button and select the 24 hour or 12 hour clock with the TUNE buttons.

Press the **MENU** button to adjust the time and again to adjust the minutes.

Backlight Option

The ER300 has 3 backlight settings:

- **OFF:** The backlight will always be off.
- **ON:** The backlight will always be on.
- **5:** The backlight will turn on for 5 seconds when a button is pressed then turn off.

LED Flashlight

The ER300 has 2 flashlight brightness settings:

- **Dim:** The first press of the flashlight button  will enable the dim setting.
- **Bright:** The second press of the flashlight button  will enable the bright setting.

SOS Morse Code Flashlight Beacon

To enable the SOS feature, press the flashlight button  3 times. The SOS Morse Code is: 3 short flashes, 3 long flashes, and 3 short flashes.

To turn off the SOS feature, press the flashlight button .

Ultrasonic Dog Whistle

The ultrasonic dog whistle may assist search and rescue teams to locate individuals during an emergency situation.

To enable the ultrasonic dog whistle, press and hold the  button for 2 seconds. The  icon will be lit in the upper right corner of the LCD screen.

To turn off the ultrasonic dog whistle, press any button on the radio.

Using the Headphone Jack

Plug in a set of optional headphones (also headphones for smartphones) that have a 3,5mm stereo plug.

Technical specifications

Frequency	531-1629MHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Power supply	Li-Ion battery pack 3.7Vdc 2000mAh
.....	or 6 x AA batteries (1.2/1.5V each)
Operating temperature.....	from -20° to +55° C
Duty cycle (% on 1 hour)	RX 100%
Ext audio jack.....	3.5mm stereo
Weight (with Li-Ion battery)	470g
Dimensions.....	192 x 86 x 57mm (LxHxD)

Specifications are subject to change without notice.

WARNING: Direct plug-in ac/dc power supply must be used for disconnecting the device from the mains; the desktop charger must be positioned close to the unit and easily accessible.

For information about the warranty please visit www.midlandeurope.com

ER 300

Outdoor-Radio mit Dynamokurbel und Digitalanzeige

Lieferumfang


- Outdoor-Radio
- Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh
- USB-Kabel

Merkmale


- 3 Möglichkeiten, den Akku zu laden: Handkurbel, USB oder Solarmodul
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- Betrieb optional auch mit 6 AA Batterien
- Leistungsstarke Taschenlampe mit Cree® LEDs
- SOS-Morsecode-Funktion
- Ultraschall-Hundepfeife
- Aufladen externer elektronischer Geräte
- UKW/MW Radio
- Digital-Uhr
- Kopfhörerbuchse
- Drehbare Teleskopantenne
- Großes, helles LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Cree® ist eine eingetragene Marke von Cree, Inc.

Bedienelemente und Funktionen

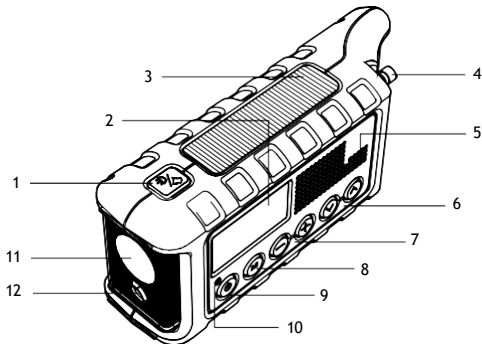

1. Taschenlampe-/SOS-/Hundepfeife-Taste
2. LCD-Display
3. Solarmodul
4. Antenne
5. Lautsprecher
6. TUNE - Tasten für die Senderwahl
7. VOL - Tasten zur Lautstärkeeinstellung
8. **MENU**-Taste
9. Ein-/Aus-Schalter/Bandwahl-Taste
10. Anzeige Ladestatus
11. LED-Taschenlampe
12. Ultraschall-Hundepfeife

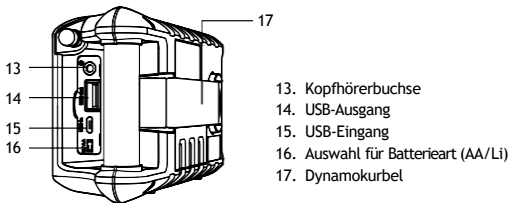

Stromversorgung Ihres ER300

USB-Ladekabel

Bevor das ER300 verwendet werden kann, muss der eingebaute Lithium-Ionen-Akku mit dem USB-Ladekabel aufgeladen werden, bis das Batterieanzeige-Symbol eine volle Ladung anzeigt. Um das ER300 mit dem USB-Kabel aufzuladen, schließen Sie das USB-Ladekabel an eine USB-Stromquelle an und stecken Sie den Micro-USB-Stecker in den an der Seite des Radios befindlichen „USB In“-Eingang an. Wenn der Li-/AA-Schalter auf „Li“ steht und das USB-Ladekabel angeschlossen ist, leuchtet die LADE-Anzeige. Das Batteriesymbol auf dem LCD blinkt, während der Akku geladen wird. Wenn der Lithium-Ionen-Akku vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken und zeigt drei Balken an . Es dauert etwa 5 ½ Stunden, um einen vollständig leeren Akku per USB-Ladekabel aufzuladen.

Akku

Der mitgelieferte Akku befindet sich im Batteriefach und kann aufgeladen werden, indem die Handkurbel gedreht, das Solarmodul Sonnenlicht ausgesetzt oder das USB-Kabel an eine USB-Stromquelle angeschlossen wird. Der Akku hat die Merkmale: 3,7 V, 2000 mAh, Lithium-Ionen (Li-Ion).

Warnung:

- Nutzen Sie nur einen Midlands Lithium-Ionen-Akku.

- *Versuchen Sie nicht, Alkali-Batterien oder andere Akkus, als die in diesem Handbuch angegebenen, zu laden. Dies könnte dazu führen, dass sie diese Auslaufen und das Gerät beschädigt wird.*

Dynamostrom

Durch Drehen der Handkurbel wird der eingebaute Lithium-Ionen-Akku geladen. Drehen Sie die Handkurbel, um das Radio mit Hilfe der Handkurbel zu laden. Die Anzeigeleuchte leuchtet auf, solange das Gerät mit der Handkurbel geladen wird. Die Ladung des Lithium-Ionen-Akkus hängt von der Drehgeschwindigkeit und der Dauer ab. Das Batteriesymbol auf dem LCD blinkt, während der Akku geladen wird. Wenn der Lithium-Ionen-Akku vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken und zeigt drei Balken an . Eine Minute Drehen genügt für etwa 9 Minuten Betriebszeit des Radios.

Mit dem Solarmodul aufladen

Stellen Sie das ER300 so auf, dass das Solarmodul direkt der Sonne ausgesetzt ist. Eine Stunde Ladezeit über das Solarmodul bei optimalen Sonnenlichtbedingungen ergibt bis zu 30 Minuten Radiobetriebszeit. Das Batteriesymbol auf dem LCD blinkt, während der Akku geladen wird. Wenn der Lithium-Ionen-Akku vollständig geladen ist, hört das Batteriesymbol auf zu blinken und zeigt drei Balken.

Die ⚡ Anzeigeleuchte leuchtet auf, solange das Gerät mit der Handkurbel geladen wird.

AA-Batteriebetrieb

Das ER300 kann auch mit 6 x AA-Batterien (nicht enthalten) betrieben werden. Um das ER300 mit AA-Batterien zu betreiben, schalten Sie den Schalter für die Batterieart auf die „AA“-Position. Warnung: Bei einer längeren Lagerung wird empfohlen, die AA-Batterien herauszunehmen, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des ER300 zu verhindern.

Externe Geräte aufladen

Handys und USB-betriebene Geräte können mithilfe des USB-Ladekabels des jeweiligen Gerätes geladen werden. Schließen Sie das Ladekabel am

mit „**USB Out**“ beschrifteten USB-Ausgang an der Seite des ER300 an. Wenn das Radio eingeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ab und wechselt in den Lade-Modus.

Radiobetrieb

Das ER300 ein-/ausschalten und ein Band auswählen

Um das Radio einzuschalten, drücken Sie die **BAND**-Taste. Um zwischen AM und FM zu wechseln, drücken Sie die **BAND**-Taste erneut.

Um das Radio auszuschalten, halten Sie die **BAND**-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Lautstärke einstellen

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die VOL-Tasten.

Sender einstellen

Drücken Sie die **BAND**-Taste, um zwischen AM und FM zu wechseln.

Sobald Sie die gewünschte Modulationsart ausgewählt haben, können Sie mit Hilfe der TUNE UP/DOWN-Tasten den gewünschten Sender auswählen. Für den besten FM-Empfang empfiehlt es sich, die Antenne ganz ausziehen und solange zu drehen, bis der Empfang klar ist.

Die Uhr einstellen

Zum einstellen der Uhr, halten Sie die **MENU**-Taste gedrückt und wählen Sie mit Hilfe der TUNE-Tasten die 24- oder 12- Stunden-Anzeige aus.

Drücken Sie erneut die **MENU**-Taste, um die Stunden einzustellen, und noch ein weiteres Mal, um die Minuten einzustellen.

Optionen für die Hintergrundbeleuchtung

Das ER300 verfügt über 3 Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung:

- **OFF**: Die Hintergrundbeleuchtung ist immer ausgeschaltet.
- **ON**: Die Hintergrundbeleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **5**: Die Hintergrundbeleuchtung wird für 5 Sekunden eingeschaltet, sobald eine Taste gedrückt wurde.

LED-Taschenlampe

Das ER300 verfügt über zwei Helligkeitseinstellungen für die Taschenlampe:

- **Schwach:** Taschenlampen-Taste  einmal drücken
- **Hell:** Taschenlampen-Taste  nochmals drücken

Taschenlampe mit SOS-Morsecode

Um die SOS-Funktion zu aktivieren, drücken Sie die Taschenlampen-Taste  drei Mal.

Der SOS-Morse-Code lautet: 3 x kurzes Leuchten, 3 x langes Leuchten und 3 x kurzes Leuchten.

Um die SOS-Funktion abzuschalten, drücken Sie erneut die Taschenlampen-Taste .

Ultraschall-Hundepfeife

Die Ultraschall-Hundepfeife unterstützt Such- und Rettungsteams beim Auffinden von Personen in **Notfallsituationen**.

Um die Ultraschall-Hundepfeife zu aktivieren, halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol  wird in der rechten oberen Ecke des LCD-Displays angezeigt.

Um die Ultraschall-Hundepfeife abzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste am Radio.

Kopfhörerbuchse

Sie können jeden separat erhältlichen Kopfhörer anschließen (auch Kopfhörer für Smartphones), der einen 3,5 mm Stereo-Stecker hat.

Technische Daten

Frequenz.....	531 - 1629 MHz (MW)/87,5 - 108 MHz (FM)
Stromversorgung	3,7 Lithium-Ionen-Akku 2000 mAh
.....	oder 6 x AA-Batterien oder Akkus
Betriebstemperatur	-20 bis +55 °C
Ext. Audiobuchse.....	3,5 mm Stereo
Gewicht (mit Lithium-Ionen-Akku)	470 g
Abmessungen	192 x 86 x 57 mm (B x H x T)

Änderungen an den technischen Daten vorbehalten.

Warnung: Das Steckernetzteil muss dazu verwendet werden, um das Ladegerät vom Netz zu trennen. Deshalb muss das Steckernetzteil stets gut zugänglich sein.

Auf www.midlandeuropa.com erhalten Sie Informationen zur Garantie.

ER 300

Radio numérique d'urgence à manivelle

Qu'y a-t-il dans la boîte ?


- Radio d'urgence ER300
- Pack batterie Li-Ion 2000 mAh
- Câble USB

Fonctionnalités


- 3 façons de recharger la batterie : manivelle, USB et panneau solaire
- Batterie Lithium-ion rechargeable
- Puissante lampe de poche utilisant des LEDs CreeR®*
- Balise lumineuse avec fonction SOS en code morse
- Sifflet à ultrason pour chien
- Recharge d'appareils électroniques externes
- Radio AM/FM
- Option d'alimentation par piles AA
- Horloge Digitale
- Prise casque
- Antenne télescopique rotative
- Grand écran LCD rétro-éclairé

*Cree® est une marque déposée de la société Cree Inc.

Contrôles et fonctions

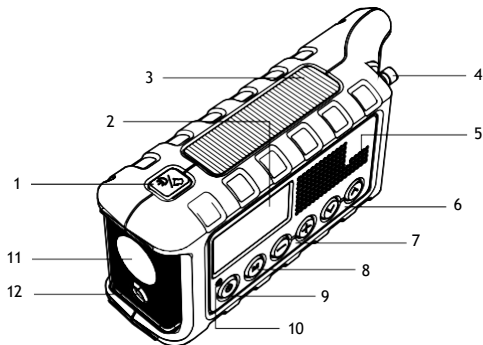

1. Lampe de poche / SOS / Sifflet à ultrason pour chien
2. Écran LCD
3. Panneau solaire
4. Antenne
5. Haut-parleur
6. TUNE - Boutons de réglages
7. VOL - Boutons d'ajustement du volume
8. Bouton **MENU**
9. Bouton d'allumage / Choix de la bande
10. Indicateur de charge
11. Lampe à LED
12. Sifflet à ultrason pour chien

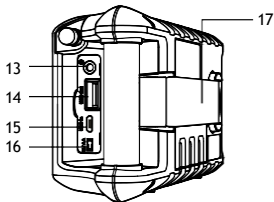

1. Prise casque
2. Port USB de sortie
3. Port USB d'entrée
4. Sélecteur de piles (AA / Li)
5. Manivelle de la dynamo

Mise en marche de votre ER300

Câble de recharge USB

Avant d'utiliser l'ER300, le pack batterie Li-ion rechargeable peut être chargé avec le câble USB jusqu'à ce que l'icône de niveau de batterie indique une pleine charge. Pour recharger l'ER300 avec le câble USB, connectez-le à une source d'alimentation USB et branchez la prise micro USB au connecteur « USB In » sur le côté de la radio. Si le sélecteur Li-/AA est en position 'Li', le voyant lumineux de CHARGE ⚡ s'allume quand le câble USB est branché. L'icône de batterie sur l'écran LCD s'allumera pendant que la batterie charge. Quand la batterie a atteint sa charge maximale, l'icône de batterie s'éteindra et aura 3 barres . Il faut compter approximativement 5H30 pour recharger un pack batterie complètement déchargé via le câble USB.

Batterie rechargeable

La batterie rechargeable est située dans le compartiment batterie et peut être rechargée en tournant la manivelle, en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil, ou en connectant le câble USB à une source d'alimentation USB. La batterie est définie comme une 3.7 VDC, 2000 mAh, lithium ion (Li-ion).

Attention:

- *Utilisez uniquement un pack batterie Midland.*
- *Ne tentez pas de recharger des piles alcalines ou des packs batterie différents de ceux indiqués dans ce manuel. Cela pourrait causer des fuites et endommager la radio*

Alimentation par dynamo

Pour charger la radio en utilisant la manivelle, commencez par la tourner. Le voyant lumineux ⚡ s'allumera pendant la recharge de l'appareil. La vitesse et la durée durant laquelle la manivelle est tournée déterminent la charge de la batterie. L'icône batterie sur l'écran clignote pendant le chargement de la batterie. Quand la batterie est complètement chargée, l'icône de batterie s'arrête de clignoter et affiche 3 barres . Tourner la manivelle durant une minute donne environ 9 minutes d'autonomie.

Recharge avec le panneau solaire

Placez l'ER300 pour que le panneau solaire soit exposé directement à la lumière du soleil. Une heure de recharge solaire avec des conditions de lumière optimales donne plus de 30mn d'autonomie. L'icône batterie sur l'écran clignote pendant le chargement de la batterie. Quand la batterie est complètement chargée, l'icône batterie s'arrête de clignoter et affiche 3 barres. Le voyant lumineux ⚡ s'allumera pendant la recharge de l'appareil.

Fonctionnement avec des piles AA

L'ER300 peut fonctionner avec 6 piles AA (non incluses). Pour allumer l'ER300 avec des piles AA, mettez le bouton de choix de la source d'alimentation sur la position « AA ». Attention : Pour un stockage prolongé, il est recommandé de retirer les piles AA pour éviter des fuites et un endommagement de l'ER300.

Recharge d'appareils externes

Des téléphones portables et d'autres appareils alimentés en USB peuvent être rechargés en utilisant le câble USB. Connectez le câble USB sur la prise de «sortie» sur le côté de l'ER300 repérée «USB Out». Si la radio est allumée, elle s'éteindra automatiquement et passera en mode de recharge.

Fonctionnement de la radio

Allumer ou éteindre l'ER300 & choisir un bande

Pour mettre en marche la radio, appuyez sur le bouton **BAND**. Pour passer de la bande AM à la bande FM, appuyez à nouveau sur le bouton **BAND**. Pour arrêter la radio, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **BAND**.

Réglage du volume

Pour régler le volume, appuyez sur les boutons **UP/DOWN/VOLUME**.

Réglage de la radio

Appuyez sur le bouton **BAND** pour passer de la bande AM à la bande FM. Quand vous êtes sur la bande radio désirée, vous pouvez rechercher une station en appuyant sur les boutons **TUNE UP/DOWN**. Pour une réception FM optimale, déployez complètement l'antenne télescopique et orientez la jusqu'à ce que la réception soit nette.

Réglage de l'heure

Pour régler l'heure, maintenez appuyé le bouton **MENU** et choisissez 12 ou 24 heures avec le bouton **TUNE**. Appuyez sur le bouton **MENU** pour ajuster l'heure et appuyez dessus à nouveau pour régler les minutes.

Option de rétro éclairage

L'ER300 dispose de 3 choix de rétro éclairage :

- **OFF**: Le rétro éclairage sera toujours éteint.
- **ON**: Le rétro éclairage sera toujours allumé.
- **5**: le rétro éclairage sera allumé durant 5 secondes lorsqu'un bouton est appuyé, puis s'éteindra automatiquement.

Lampe à LED

L'ER300 dispose de 2 niveaux d'éclairage :

- **Dim**: La 1^{ère} pression sur le bouton  activera un éclairage de faible intensité.
- **Bright**: Une 2^{ème} pression sur le bouton de la lampe  activera un éclairage de forte intensité.

Balise lumineuse avec fonction SOS en code morse

Pour activer la fonction SOS, appuyez 3 fois sur le bouton de la lampe . Le code morse pour SOS est : 3 flashes courts, 3 flashes longs, 3 flashes courts. Pour désactiver la fonction SOS, appuyez sur le bouton de la lampe .

Sifflet à ultrason pour chien

Le sifflet à ultrason pour chien peut aider les équipes de recherche et de secours pour localiser des personnes lors d'une situation d'urgence. Pour activer le sifflet à ultrason pour chien, maintenez appuyé durant 2 secondes le bouton . L'icône  s'allumera dans le coin supérieur droit de l'écran. Pour arrêter le sifflet à ultrason pour chien, appuyez sur n'importe quel bouton de la radio.

Utilisation de la prise jack pour casque (écouteurs)

Branchez dessus un casque optionnel (ou un kit d'écouteurs pour Smartphone) muni d'une prise Jack 3.5 mm stéréo.

Spécifications techniques

Fréquences	531-1629MHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Alimentation	batterie Li-Ion 3.7Vdc 2000mAh
.....ou 6 piles x AA (1.2/1.5V chacune)	
Température de fonctionnement.....	de -20° to +55° C
Cycle de service (% en 1h).....	RX 100%
Prise jack pour audio externe	3,5mm stéréo
Poids (avec la batterie Li-Ion)	470g
Dimensions.....	192 x 86 x 57mm (LxHxD)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

ATTENTION: Vous devez utiliser une source d'alimentation ac/dc enfichable directement pour déconnecter l'appareil du secteur ; le chargeur de bureau doit être placé près de l'appareil et facilement accessible.

Pour toute information sur la garantie, visiter : www.midlandeurope.com

ER300

Nødradio med håndsving og digitalt display

Hvad er der i kassen


- Nødradio
- Li-Ion batteri 2600mAh
- USB-kabel

Egenskaber


- 3 måder at oplade batteriet: Håndsving, USB eller solcellepanel
- Genopladeligt lithium-ion batteri
- Kan også drives med 6 AA batterier
- Kraftig lygte med Cree* LED
- SOS-morsefunktion
- Ultralyds hundefløjte
- Opladning af eksterne elektroniske enheder
- FM/AM radio
- Digital ur
- Hovedtelefonstik
- Drejbat teleskopantenne
- Stor, lys LCD skærm med baggrundsbelysning

* Cree er et registreret varemærke fra Cree Inc.

Betjeningsknapper og funktioner

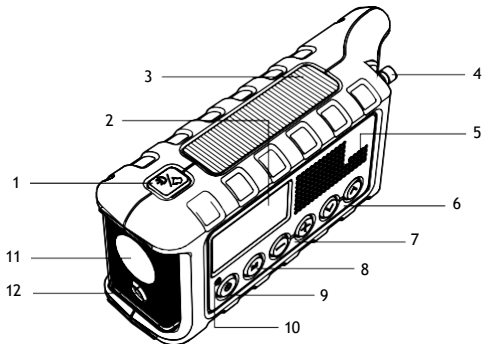

1. Lygte- /SOS- /hundefløjte knap
2. LCD display
3. Solcellepanel
4. Antenne
5. Højttaler
6. TUNE - Knap til kanalsøgning
7. VOL - Knap til lydstyrkeregulering
8. **MENU**-knap
9. Tæns/sluk-knap/båndvalgsknap
10. Ladestatus indikator

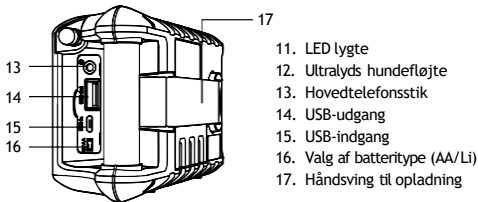

Strømforsyning til din ER300

USB-opladerkabel

Inden ER300 kan bruges, skal det indbyggede lithium-ion batteri oplades med USB-opladerkablet, indtil batteriikonet viser fuld opladning. For at oplade ER300 med USB-kablet skal du tilslutte USB-opladerkablet til en USB-strømkilde og indsætte micro-USB stikket i "USB In" indgangen på siden af radioen. Når Li/AA-kontakten står på "Li" og USB-opladerkablet er tilsluttet, lyser ⚡opladeindikatoren. Batteriikonet på LCD-displayet blinker, mens batteriet oplades. Når lithium-ion batteriet er fuldt opladet, holder batteriikonet op med at blinke og viser tre streger . Det tager cirka 5 ½ time at oplade et helt tomt batteri med USB-opladerkablet.

Batteri

Det medfølgende batteri er placeret i batterirummet og kan oplades ved at dreje håndsvinget, udsætte solcellepanelet for sollys eller tilslutte USB-kablet til en USB-strømkilde. Batteriet har følgende specifikationer: 3.7V, 2 600mAh, lithium-ion (Li-Ion).

Advarsel:

- Brug kun Midland lithium-ion batteri
- Forsøg ikke at oplade alkaline batterier eller andre batterier end de, der er angivet i denne manual. Det kan få dem til at lække og beskadige enheden.

Dynamo Opladning

Det indbyggede Li-ion batteri oplades når håndtaget drejes rundt.

For at oplade radioen skal håndtaget drejes rundt kontinuerligt. Mens håndtaget drejes og batteriet oplades lyser ladeindikatorlampen ⚡.

Opladningen af Li-ion batteriet afhænger af hvor længe og hvor hurtigt håndtaget drejes. Når batteriet er fuldt opladet vil batteri ikonet holde op med at blinke og det vil vise 3 streger .

Et minuts omdrejninger giver ca. 9 minutters radio spilletid.

Opladning med solceller

Placer ER300 så solcellepanelet er i direkte sollys. En times soloopladning i optimale sol forhold giver op til 30 minutters radio spilletid. Batteri ikonet på LCD displayet vil blinke mens batteriet oplades. Når Li-ion batteriet er fuldt opladet, holder batteri ikonet op med at blinke og det vil vise 3 streger .

Indikatorlampen ⚡ lyser mens enheden oplader.

AA Batteri anvendelse

ER300 er designet så den kan fungere med 6 x AA batterier (medfølger ikke). For at drive ER300 via AA batterier skal batteritype vælgeren flyttes til "AA" positionen. Advarsel: Ved længere tids opbevaring skal AA batterierne tages ud af enheden for at undgå lækage og skader på ER300.

Opladning af eksterne enheder

Mobiltelefoner og enheder med USB-strømforsyning kan oplades til nødandenelse via USB kabel. Nødopladningsfunktionen betyder at en "død" slukket mobiltelefon kan oplades op til 5% for at kunne ringe 112 for at få hjælp og samtidig sikre at der er strøm nok på ER300 til at de øvrige nødfunktioner virker. Tilslut opladekablet til USB OUT stikket på siden af ER300.

Hvis radioen er tændt vil den automatisk slukke og skifte til oplade mode.

Betjening af radioen

Tænd/Sluk ER300 & Vælg bånd

Tænd radioen ved at trykke på BAND knappen. For at løbe igennem AM eller FM båndet tryk på BAND igen.

For at slukke radioen igen, tryk og hold **BAND** knappen i 2 sekunder.

Justering af lydstyrken

For at justere lydstyrken skal man trykke på +/- knapperne markeret med "VOL".

Indstilling af radioen

For at indstille radioen skal man trykke på BAND knappen for at skifte mellem AM & FM.

Når det ønskede bånd er valgt kan man finde den ønskede station ved at søge frekvensen via TUNE knapperne OP/NED. For at opnå den bedste FM modtagelse skal antennen være fuldt udfoldet og drejet i den retning der giver det klareste signal.

Indstilling af ur/tid

Tryk på **MENU** og vælg 24 timer eller 12 timers ur ved at trykke på TUNE knapperne.

Tryk på **MENU** for at sætte timetallet og igen for at indstille minut tallet.

Display belysning

ER300 har 3 indstillinger for display belysning:

- OFF: Display lyset er altid slukket.
- ON: Display lyset er altid tændt.
- 5: Displaylyset tænder i 5 sekunder når en vilkårlig knap berøres, derefter slukker det igen.

LED lygte

ER300 lygten har 2 lysstyrker:

- **Dim:** Det første tryk på lygte knappen  aktiverer dim indstillingen.
- **Bright:** Det andet tryk på lygte knappen  aktiverer fuld styrke (bright).

SOS Morse kode funktion

For at aktivere SOS-funktionen skal du trykke på lygteknappen  3 gange, SOS-morsekoden er 3 korte, 3 lange og 3 korte blink. For at deaktivere SOS-funktionen skal du trykke på lygteknappen  igen.

Ultrasonisk hundefløjte

Ultralyds hundefløjten hjælper redningsmandskab med at finde personer i nød. For at aktivere ultralyds hundefløjten skal du holde  knappen nede i 2 sekunder. Symbolet  vises i øverste højre hjørne af LCD-displayet. For at deaktivere ultralyds hundefløjten skal du trykke på en vilkårlig knap på radioen.

Brug hovedtelefonstikket

Du kan tilslutte enhver hovedtelefon med 3,5 mm stereo jack stik (hovedtelefoner medfølger ikke).

Tekniske specifikationer

Frekvenser	531-1629MHz (AM) / 87.5-108MHz (FM)
Batteritype.....	Lithium-Ion 3.7V DC 2600mAh
.....	eller 6 AA batterier på(1.2/1.5V hver)
Opladningstid (USB):.....	ca. 5,5 timer
Driftstid (ved fuld opladning):.....	ca. 25 timer
Arbejdstemperatur	fra -10° C til+55° C
Opbevaringstemperatur	fra -20° C til+60° C
Effektforbrug:.....	2 W
Audio jack.....	3.5mm stereo
Lygte:	Cree® LED, 130 Lumen
Vandtæt:	IPX3
Vægt (med lithium-ion batteri).....	470g
Dimensioner.....	200 x 86 x 60 mm (BxHxD)

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.

ADVARSEL: Der skal anvendes en AC/DC stikadapter for at tilslutte enheden til elnettet. Adapteren skal placeres tæt på enheden og være let tilgængelig. For informationer om garanti se venligst www.midlandeurope.com



INFORMAZIONE AGLI UTENTI: Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica

che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del dlgs. n.22/1997).

All articles displaying this symbol on the body, packaging or instruction manual of same, must not be thrown away into normal disposal bins but brought to specialised waste disposal centres. Here, the various materials will be divided by characteristics and recycled, thus making an important contribution to environmental protection.

Alle Artikel, die auf der Verpackung oder der Gebrauchsanweisung dieses Symbol tragen, dürfen nicht in den normalen Mülltonnen entsorgt werden, sondern müssen an gesonderten Sammelstellen abgegeben werden. Dort werden die Materialien entsprechend ihrer Eigenschaften getrennt und, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu liefern, wiederverwertet.

Tous les articles portant ce symbole sur le corps, l'emballage ou le manuel d'instructions de celui-ci, ne doivent pas être jetés dans les poubelles normales mais déposés dans des centres de traitement des déchets spécialisés. Ici, les différents matériaux seront divisés par caractéristiques et recyclés, apportant ainsi une contribution importante à la protection de l'environnement.

Alle artikler, der viser dette symbol på enheden, emballagen eller tilhørende brugsanvisning, må ikke smides ud i normale affaldsbeholdere, men skal bringes til specialiserede affaldsbortskaffelsescentre. Her vil de forskellige materialer blive opdelt efter egenskaber og genanvende, og dermed yde et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelsen..

Prodotto o importato da:

CTE INTERNATIONAL srl

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale, Reggio Emilia - Italia

www.midlandeurope.com

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

CTE INTERNATIONAL srl

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale, Reggio Emilia - Italy

Read the instructions carefully before installation and use.

Vertrieb durch:

ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

www.alan-electronics.de

Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Importado por:

ALAN COMMUNICATIONS, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona España

www.midland.es

Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Importé par:

ALAN FRANCE S.A.R.L

5, Rue Ferrié - ZAC les Portes du Vexin

95300 Ennery - France

www.alan-midland.fr

Lisez attentivement les instructions avant l'installation et l'utilisation.

Distribueret af: Tura Scandinavia AB Bregnerødvej 132B 3460

Birkerød Danmark www.turascandinavia.com

Læs betjeningsvejledningen før brug.



RoHS
Compliant



WWW.MIDLANDEUROPE.COM |

