
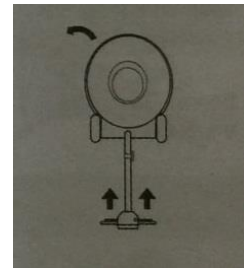
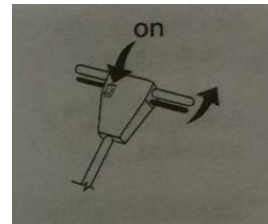


วิธีการใช้งาน เครื่องขัดพื้น DMACHINE MODEL ECO 175

1. วางเครื่องให้นอนราบกับพื้น
2. ใส່แปรงหรือแผ่นใยขัดตามความเหมาะสม โดยใส่ลงตามหมุดและ หมุนให้เข้าล็อก หากใช้แผ่นใยขัดให้ใส่จนจับแผ่นใยขัดแทนแปรง และวางแผ่นใยขัดให้อยู่กึ่งกลางจานจับแผ่นใยขัด อย่าให้เอียง ออกไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เพราะจะทำให้เครื่องสั่นได้
3. ตั้งเครื่องขึ้นในแนวตั้งฉากกับพื้น
4. ปรับระดับคันบังคับเครื่อง โดยการคลายตัวรีดระดับด้าม และตั้ง เครื่องขึ้นให้ระดับตัวถังเครื่องตั้งฉากกับพื้น และยืนตัวตรง แขนตรงจับคันบังคับเครื่องชิดลำตัว แล้วล็อกตัวรีดระดับด้าม
5. ปลดสายไฟตามความยาวที่จะใช้ และเสียบปลั๊กไฟที่เต้ารับ
6. เปิดสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่หัวเครื่อง
7. เริ่มต้นการใช้งานโดยการบีบคันสวิตช์
8. การบังคับ ให้ยกคันบังคับขึ้นเพื่อให้เครื่องส่ายไปทางขวา และ กดคันบังคับลงเพื่อให้เครื่องส่ายไปทางซ้าย และบังคับ ไปด้าน หน้าหรือหลัง โดยการผลัก และดึงตามลำดับ แผ่นผ้าใยขัดทำความสะอาดพื้น แผ่นแดงไว้ปั่นเงาคู่กับน้ำยาปั่นเงา และแปรงไนลอนสำหรับขัดพื้นลอกแว๊ก

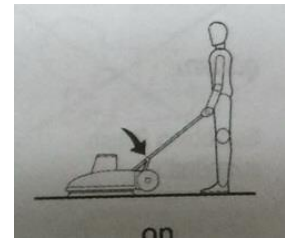

วิธีการดูแลรักษาพื้น

	พื้นเรียบ	พื้นหยาบ	คอนกรีต	ไม้, ปาร์เก้	ไวนิล	กระเบื้อง	พรม
แปรงขัดล้าง	√	√	√				
แปรงไนลอนอ่อน	√	√	√	√	√	√	√
แปรงขัดเงา				√	√		
แปรงลวดขัดล้าง		√	√				
แผ่นบอเนต				√	√	√	√
แผ่นขัดล้าง	√						
แผ่นขัดเงา	√				√	√	

* เครื่องและอุปกรณ์แต่ละรุ่นมีความสามารถในการทำงานที่แตกต่างกัน ห้ามใช้เครื่องหรืออุปกรณ์ กับพื้นที่ไม่ได้แนะนำไว้ในตารางข้างต้น