

Stations d'accueil, chargeurs et autres accessoires

Charger complètement le détecteur avant la première utilisation. Le Ventis MX4 à piles lithium-ion peut être rechargé au moyen de l'un quelconque des appareils suivants :

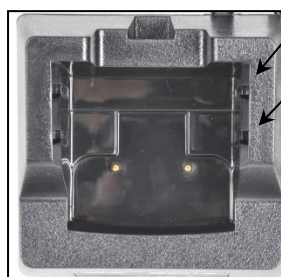
Numéro de référence	Produit
Stations d'accueil	
18109327	Station d'accueil DSX™ pour Ventis
Postes d'étalonnage	
18108631	Poste d'étalonnage V-Cal™
18107664	Poste d'étalonnage V-Cal™ à 6 unités
Chargeurs	
18108191	Chargeur Ventis à une seule unité
18109658	Chargeur Ventis à une seule unité (pour utilisation en Chine uniquement)
18108209	Chargeur/liaison de données Ventis à une seule unité
18108650	Chargeur Ventis à 6 unités
18108651	Chargeur voiture Ventis à une seule unité, 12 V CC
18108652	Chargeur Ventis à une seule unité sur support pour camion, 12 V CC, avec adaptateur allume-cigare
18108653	Chargeur Ventis à une seule unité sur support pour camion, 12 V CC, câblé directement

Remarque : Les produits ci-dessus sont tous équipés d'un indicateur LED. Cet indicateur s'affiche en vert fixe lorsqu'aucun instrument n'est dans le chargeur ou lorsqu'un instrument complètement chargé est placé dans le chargeur ; en orange fixe lorsqu'un instrument est en charge ; et bascule entre vert et ambre pour indiquer que la charge « atteint son maximum » – ajoutant une charge supplémentaire à un instrument partiellement chargé. Vérifier l'indicateur de niveau de batterie du détecteur pour confirmer le niveau de charge de la batterie.

Recharge des piles

Placement de l'insert de chargeur

Si le chargeur comporte un insert, ajuster la position de ce dernier pour veiller à ce que les bornes de la pile soient en contact avec celles du chargeur.



Position d'insert arrière

Position d'insert avant



Pile lithium-ion

Insert côté 1 : position
avant



Pile lithium-ion à longue
durée mince

Insert côté 2 : position
avant



Pile lithium-ion à longue
durée

Insert côté 1 : position
arrière

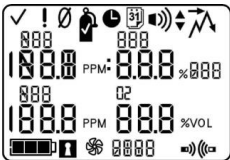
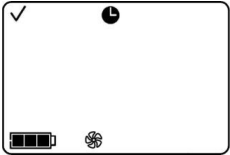
Une fois que l'insert est
placé dans la position
souhaitée, appuyer
fermement vers le bas
pour le maintenir en
place.

Pour éviter de perdre
l'insert, le maintenir dans
le berceau dans la
position utilisée le plus
fréquemment.

Remarque : Ne PAS toucher les contacts de la pile situés à l'avant du chargeur car des contaminants et un endommagement empêcheront la pile de se charger.

Mise en marche/arrêt

Pour allumer le Ventis MX4, appuyez sur le bouton de MARCHE/ARRÊT/MODE pendant trois à cinq secondes. Durant les dix à quinze premières secondes d'allumage, le logiciel réalise des tests internes, donnant lieu à l'affichage de certaines informations et au déclenchement de certains signaux sonores, comme décrit ci-dessous. Après la phase d'initialisation, un écran de compte à rebours s'affiche. Durant ce compte à rebours de 20 secondes, l'utilisateur du détecteur peut passer en mode de configuration pour régler manuellement les paramètres du détecteur.

Détecteur	Instructions
 Écran de test visuel S'affiche jusqu'à cinq secondes pendant que le détecteur vérifie les capteurs et l'alarme. Les alarmes visuelles, vibrantes, et sonores s'allument brièvement, puis s'éteignent.	Aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.
 Écran de configuration de pompe S'affiche pendant cinq à sept secondes lorsque le détecteur est à aspiration. Le détecteur vérifie la présence d'une pompe. Si elle est présente, la pompe est démarrée, et si nécessaire, réglée pour un débit optimal.	Veiller à ce que l'entrée de pompe n'est pas obstruée.