


FICHE TECHNIQUE


SECUNORM HANDY N° 445

Technique de sécurité

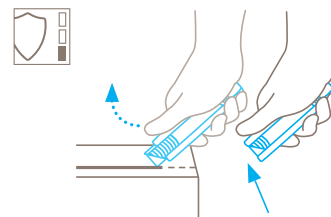

Rétraction semi-automatique de la lame pour plus de sécurité

La rétraction semi-automatique de la lame vous protège parfaitement contre les blessures par coupure. Otez le pouce du curseur dès que vous aurez placé le couteau. Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière à couper.

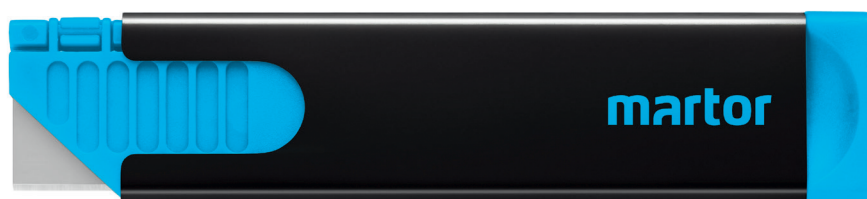

COUTEAU DE SÉCURITÉ COMPACT AVEC RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME. PARTICULIÈREMENT DESTINÉ À L'OUVERTURE DE CARTONS.

Référence 445.02

Le classique au format de poche.

La compacité du SECUNORM HANDY est bluffante. Maniable n'est pas synonyme d'adorable, bien au contraire : c'est un outil de coupe « affûté » présentant toutes les qualités pour faire du bon travail. D'une part, vous profitez de la longévité de la lame et du manche. D'autre part, le couteau de sécurité s'acquitte de la coupe de presque toutes les matières – même avec des cadences de coupe soutenues.

Lame utilisable sur quatre côtés

Pourquoi allez-vous optimiser votre lame ? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un produit neuf.

Curseur bilatéral

De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM HANDY d'un curseur accessible des deux côtés. Il convient donc à tous les utilisateurs sans exception !

Petit mais solide

Vous avez raison de penser qu'il s'agit d'un concentré d'énergie. L'insert en plastique avec sa lame est monté dans un manche en métal peint. Vous pouvez compter sur votre outil de coupe. Il sera votre allié pour longtemps.


Format pratique

Le SECUNORM HANDY trouve aisément sa place dans votre poche lorsque vous ne l'utilisez pas. Durant la coupe, vous allez apprécier sa légèreté et sa maniabilité. Pour un appui plus sûr, le curseur est rainuré.

Sans outil

Le changement de lame est si simple que vous n'avez besoin ni d'outil, ni de mode d'emploi. Il vous suffit de retirer l'insert en plastique par l'arrière du manche, de retourner ou de changer la lame et de le remettre en place. C'est tout !

APPLICATION

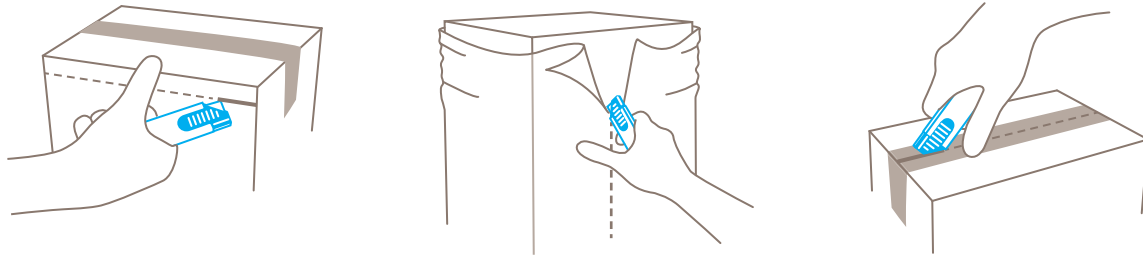

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques



Sécurité élevée



Changement de lame sans outil



Grande résistance à l'abrasion



Ergonomique



Lame utilisable sur quatre côtés



Débord de lame



Profondeur de coupe



Pour droitiers et gauchers



Espace publicitaire

Principales matières pouvant être coupées



Carton : jusqu'à 2 cannelures



Film étirable, thermo rétractable



Adhésif



Cerclage plastique



Sacs



Bandes de films et de papiers



Fils, ficelles



Textile

Lame montée




N° 45
0,30 mm

Lame en option




N° 145
0,30 mm, inox

CHANGEMENT DE LAME

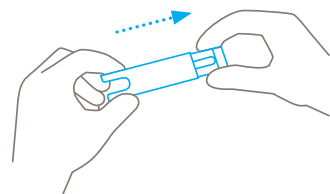

Tirer la partie intérieure par l'arrière.

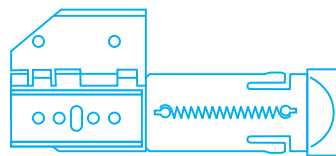

En retournant ou en changeant la lame, veiller à bien la replacer sur les deux ergots.



DÉTAILS DU PRODUIT ET DE L'EMBALLAGE

Référence	N° 445.02	Unité de conditionnement	1 en carton individuel
Dimensions en mm	100 x 7,8 x 25,5 mm	Dimensions du carton individuel	103 x 10 x 29 mm
Poids du couteau	35,0 g	Poids du carton individuel	37,8 g
Matière de base	Acier	Code EAN du carton individuel	4002632905995
Débord de lame	13,3 mm	Quantité par suremballage	20 couteaux
Profondeur de coupe	8,5 mm	Dimensions du suremballage	155 x 115 x 40 mm
		Poids du suremballage	787,5 g
		Code EAN du suremballage	4002632957314
		Code douanier	82119300

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Date de délivrance	27.08.2010
Certificat	Certificat GS N° S 60033010

Certificats et distinctions



INDICATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire et conserver les instructions de sécurité afin de toujours pouvoir utiliser votre nouveau couteau MARTOR de façon sûre et optimale.

1. Instructions générales d'utilisation : Utilisez toujours le produit avec le plus grand soin, uniquement pour des opérations de coupe, sans jamais le détourner de sa fonction. Respectez le maniement correct du couteau et vérifiez l'adéquation entre l'outil et la tâche à effectuer.

2. Instructions particulières pour éviter les risques de blessures : N'utilisez que des couteaux irréprochables avec un tranchant propre et intact. Le maniement du couteau doit se faire avec la plus grande prudence.

ATTENTION, la lame est tranchante et peut engendrer de graves et profondes blessures par coupure. N'empoignez de ce fait jamais la lame ! Afin de réduire le risque de blessure, maintenez la main stabilisant et bloquant le support de coupe de telle manière, qu'en cas de dérapage celle-ci ou d'autres parties du corps ne soient pas mises en danger.

3. Remplacement de pièces : Remplacez à temps les lames émoussées! Utilisez pour cela uniquement des lames de rechange proposées par MARTOR. Les lames usagées doivent

être éliminées de manière appropriée. Elles ne doivent pas se retrouver dans les corbeilles à papier, elles constitueront ainsi un risque de blessure considérable. N'entreprenez jamais de réparation vous-même. Si le couteau présente des signes d'usure, tel qu'un dysfonctionnement lors du changement de lame ou du déplacement du curseur, il doit être retiré et remplacé. Les modifications ou les transformations du produit ne sont pas autorisées car elles altèreraient la sécurité du produit. ATTENTION, risque de blessure particulièrement élevé !

4. Couteau non utilisé : Sécurisez toujours la lame de manière à exclure les blessures par coupure. Conservez le couteau en lieu sûr.

5. Instructions d'entretien : Afin de garantir une grande longévité, veillez constamment à la propreté du couteau et préservez-le de l'humidité.

ATTENTION : Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages indirects. Sous réserve de modifications techniques ou d'erreurs ! Ce couteau doit être gardé hors de la portée des enfants!

ACCESSOIRES

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP

N° 9921



Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

CONTENEUR


N° 9810



Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité.

SUPPORT MURAL CONTENEUR

N° 9845

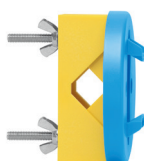

N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

SAFEBOX

N° 108000



La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

FABRICANT

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany

T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com