



Dane techniczne

KAMIZELKA GRZEWICZA HEATFLEX

Opis :

Kamizelka grzewcza SurfleX® zapewnia **komfort i ciepło**, idealnie sprawdzając się podczas pracy na zewnątrz lub w słabo ogrzanych pomieszczeniach. **Dzięki 3 ustawieniom temperatury (od 25°C do 45°C)** dopasowuje się do kształtu ciała i ma stylowy design. Idealna jako warstwa bazowa, sprawdzi się zarówno w słabo ogrzanych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dzięki **4 regulowanym strefom grzewczym** gwarantuje od 6 do 8 godzin pracy na baterii. Możliwość ładowania za pomocą kabla i dołączonego zasilacza zapewnia dłuższe użytkowanie.

PODGRZEWANA KAMIZELKA HEATFLEX FLEECE

Czas pracy baterii od 6 do 8 godzin
(z baterią 10 000 mAh)

4 do 5 godzin pracy na baterii o pojemności 5000 mAh)


Przełącznik umożliwiający aktywację i regulację intensywności

Siatka poliestrowa / Lycra

Kabel w kieszeni wewnętrznej (adapter w zestawie)



Czerwony (45°)
Biały (35°)
Niebieski (25°)

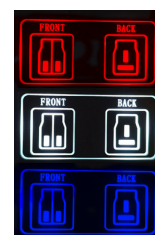

Regulowany rozmiar dzięki bocznym zamkom błyskawicznym

4 strefy grzewcze



Jak nosić kamizelkę grzewczą

Kamizelka ogrzewana powinna być **noszona jako warstwa bazowa, pod kurtką**. Można ją nosić w pomieszczeniach, w nieogrzewanym lub bardzo chłodnym otoczeniu.

Jakie jest jego zastosowanie? Do pracy na zewnątrz lub w słabo ogrzanych lub nieogrzewanych magazynach. Może być również zalecany osobom z chorobą Raynauda.

ODNIESIENIA

ROZMIAR

MATERIAŁ

MASA BRUTTO

RODZAJ OBCIĄŻENIA

CZAS ŁADOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI

AUTONOMIA

STREFA GRZEWCZA

WYWIAD

WYMIARY TEKSTURY

Dane techniczne

KAMIZELKA GRZEWCA

HEATFLEX

Czarny	T1	CHAUF1
Czarny	T2	CHAUF2
Czarny	T3	CHAUF3

T1 : S/M

T2 : L/XL

T3 / XXL/XXXL

Materiał: 100% siateczka poliestrowa / lycra (pochodzenie: Chiny)

300 gramów (T1)

412 gramów (T2)

523 gramy (T3)

Kabel USB A (w zestawie adapter USB C)



2 godziny

Bateria powerbanku nie jest dołączona. Specjalna komora na baterię znajduje się w wewnętrznej kieszeni zapinanej na zamek.

Z baterią 10 000 mAh:

- Wysoki poziom ciepła, czerwony (45°): **6 do 8 godzin**
- Średnia temperatura, biel (35°): **od 8 do 10 godzin**
- Ustawienie niskiej temperatury, niebieski (25°): **10 do 12 godzin**

2 przednie strefy grzewcze

2 tylne strefy grzewcze



INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Podłącz zewnętrzny akumulator do wewnętrznej kieszeni zapinanej na zamek.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć.
3. Naciśnij raz, aby zmienić tryb.
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.

Zalecane jest pranie ręczne, ale możliwe jest pranie w pralce w temperaturze 30°C, minimalny cykl wirowania.

Nie oferujemy suszarek bębnowych, wybielaczy ani czyszczenia chemicznego.

Przed praniem należy upewnić się, **że wyjęto baterię.**

Nie należy wykręcać ani skręcać, istnieje bowiem ryzyko uszkodzenia systemu grzewczego.

Używaj łagodnego detergentu bez płynu do zmiękczenia tkanin.

Pudełko 10 sztuk

L 60 cm x **I** 40 cm x **h** 40 cm | **Waga:** T1: 3,865 kg / T2: 4,985 kg

Kod celny: 62079990