

brother

TZe
TAPE

P-touch



D02RDR001

PT-D610BT



เค้าโครงแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ PT-D610BT (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “เครื่องพิมพ์ฉลาก”) PT-D610BT ของคุณให้การผลิตฉลากระดับมืออาชีพ คุณภาพสูง และทนทาน นอกจากนี้ ดิสก์แทปที่มีให้เลือกมากมายยังช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากที่มีความกว้างต่างกันและมีสีเส้นที่สวยงามได้ โปรดอ่านคู่มือนี้ รวมทั้งหัวข้อ *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ เมื่ออ่านคู่มือนี้จบแล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ โปรดเยี่ยมชมที่ support.brother.com

วิธีการพิมพ์

ดิสก์แทป TZe ของ Brother	ความกว้างที่มีวางจำหน่าย: 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม.
ดิสก์แทปทำความสะอาดหัวพิมพ์	TZe-CL4

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านส่วนนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เราขอแนะนำให้คุณเก็บเอกสารนี้ไว้ใกล้ ๆ ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

- สำหรับการซ่อมบำรุง การปรับแต่ง หรือการซ่อมแซม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
- หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ หรือหากสายเคเบิลเสียหาย ให้ปิดผลิตภัณฑ์ ถอดสายทั้งหมดออก และติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย วินาศภัยอื่น ๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือโดยประมาทของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใด ๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การขาดทุนในกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจ หรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ
- เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดจากการใช้ฉลากที่สร้างขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นี้ การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอันเนื่องมาจากความล้มเหลว การซ่อมแซม หรือวัสดุสิ้นเปลือง และเราไม่ยอมรับการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอก
- บราเดอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและวัสดุที่มีอยู่ในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ Brother ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่นำเสนอรวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาเผยแพร่
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ โปรดดูที่ *คู่มือสำหรับผู้ใช้* บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com
- เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์มีอยู่บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com
- รุ่น อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่มีวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่ชื่อเท่านั้น


⚠ คำเตือน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนข้างต้นอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

- ห้ามใช้งาน ชาร์จ หรือเก็บเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB และแบตเตอรี่อัลคาไลน์ในสถานที่ต่อไปนี้ (มีฉะนั้น อาจเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ครวิน หรือความเสียหายได้):
 - ใกล้กับ น้ำ ในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือเย็นจัด*
 - ในสถานที่ที่โดนฝนหรือไอน้ำในอากาศ
 - ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
 - ในสถานที่ที่ร้อนจัด เช่น ใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือกลางแจ้งแดด
 - ในรถที่ปิดสนิทกลางแจ้งแดด
 - ในสถานที่ที่อาจเกิดการควมแน่น
 - ในที่สูง
 - ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
 - ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ฉลากโดยมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ข้างใน หากมีน้ำ วัตถุโลหะ หรือวัตถุแปลกปลอมใดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และเอาแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้) และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
 - หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากหรือช่องเสียบ อุปกรณ์เชื่อมต่อ พอร์ต หรือช่องใส่แบตเตอรี่ ให้หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก ปิดเครื่อง แล้วถอดสายแต่ละเส้นหรือถอดแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้)
 - หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลากถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน เช่น กลิ่น ความร้อน เสียง รูปร่างบิดงอ หรือการเปลี่ยนสี
 - ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ชำรุด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ห้าม:
- วางทับด้วยของหนัก
 - ถอดประกอบหรือดัดแปลง
 - ทำหล่นหรือกระแทก
 - ทำให้เปียกน้ำ เช่น โดยการจับด้วยมือที่เปียกน้ำ หรือทำของเหลวหกใส่
- ห้ามให้ทารกและเด็กมาเล่นกับถุงพลาสติคที่มีเครื่องพิมพ์ฉลากอยู่ ทั้งถุงหรือเก็บไว้ให้ห่างจากทารกและเด็ก อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ข้อกำหนด” ใน *คู่มือสำหรับผู้ใช้* ของรุ่นของคุณ

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

- ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ผลึกในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานไม่ปกติได้
- ผู้ใช้ซึ่งมีเครื่องกระตุ้นหัวใจจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากเครื่องพิมพ์ผลึกหากรู้สึกได้ถึงความผิดปกติใด ๆ หลังจากนั้น ให้ปรึกษาแพทย์
- ห้ามเสียบหรือดึงสาย USB หรืออะแดปเตอร์ AC
- ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC หรือเต้าเสียบด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ผลึกของคุณเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์ผลึก หรือทรัพย์สินอื่นได้ บราเดอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่กำหนดให้
- ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- ใช้อะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน (AC 100 V-240 V 50/60 Hz)
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าให้แน่น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หากชำรุดหรือรั่ว
- เก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ในที่ห่างจากเด็กทารก หากกลิ่นแบตเตอรี่ลงไป ให้ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามใช้วัตถุมีคม เช่น คีมหนีบหรือปากกาโลหะ ในการถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากของเหลว (อิเล็กทรอนิกส์) จากแบตเตอรี่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามทำการบัดกรีที่จุดเชื่อมต่อของแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่โดยที่ขั้ว (+) (-) สลับกัน
- ห้ามเชื่อมต่อขั้ว + และ - กับวัตถุโลหะ เช่น ลวด
- ห้ามเผาแบตเตอรี่หรือทิ้งรวมกับขยะตามบ้าน
- อย่าให้นิ้วและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายโดนใบมีด
- ห้ามสัมผัสใบมีดหรือสอดนิ้วเข้าไปในช่องเทปออก มิฉะนั้น นิ้วและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใด ๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและหลังใช้ใหม่ ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ

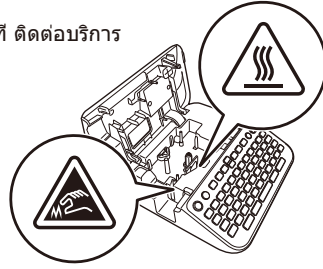


⚠ ข้อควรระวัง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้

เครื่องพิมพ์ผลึก สาย USB อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่อัลคาไลน์



- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน หรือหลายชนิด ระดับการชาร์จ ผู้ผลิต หรือรุ่นต่าง ๆ ผสมกัน
- ห้ามทำเครื่องพิมพ์ผลึกตกขณะนำออกจากกล่องหรือย้ายที่ตั้ง มิฉะนั้น คุณอาจได้รับบาดเจ็บ
- ระมัดระวังเมื่อปิดฝาปิดช่องใส่ถลับเทป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหากนิ้วของคุณถูกหนีบระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของฝาปิด
- หากคุณไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์ผลึก ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และห้ามปล่อยให้เด็กนำชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ผลึกหรือฉลากเข้าปาก หากกลิ่นวัตถุใด ๆ ลงไป ต้องไปพบแพทย์ทันที
- ห้ามทิ้งให้เครื่องพิมพ์ผลึกหรือเทปใด ๆ อยู่ใกล้เอื้อมมือเด็ก
- เก็บเครื่องพิมพ์ผลึกไว้บนพื้นผิวที่แบนราบเรียบ และมั่นคง
- ถอดแบตเตอรี่และถอดอะแดปเตอร์ AC ออกหากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน
- ห้ามกดบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อทำการถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่อะแดปเตอร์ AC เสมอ
- ห้ามทำการโอเวอร์โวลตจวงจรไฟฟ้าด้วยอะแดปเตอร์ AC
- ห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่ถลับเทปขณะใช้งานใบมีด
- ห้ามใช้แรงกดใบมีดมากเกินไป

ก่อนใช้


1. ภาพรวม

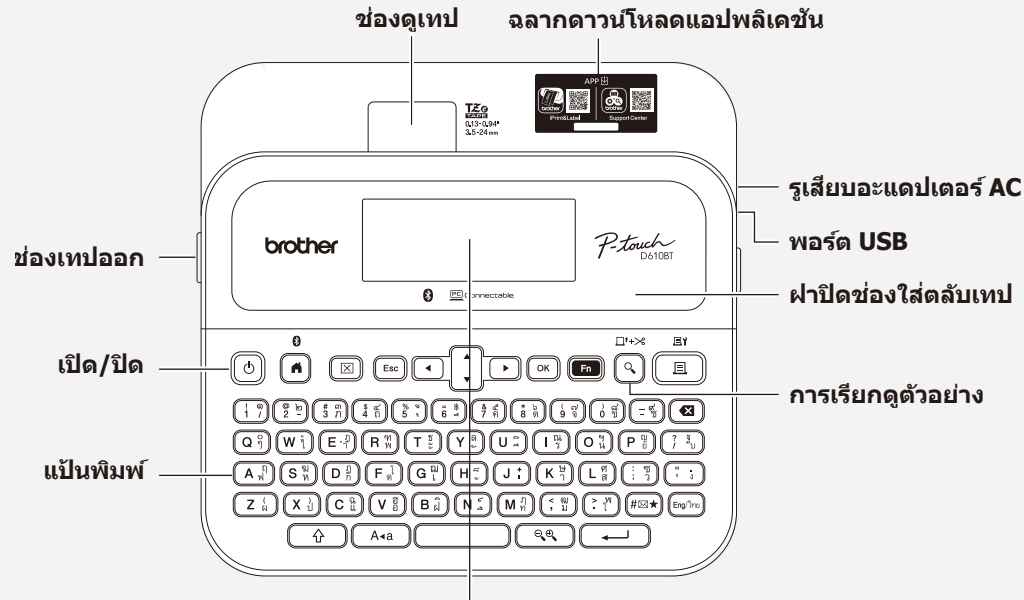


ดรัมเทปเริ่มต้น

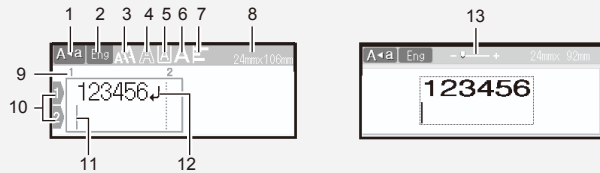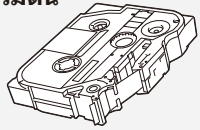

สาย USB



อะแดปเตอร์ AC



1. โหมด Caps
- 2-7. ไอคอนรูปแบบแบบอักษร
8. ความกว้างฉลาก x ความยาวฉลาก
9. หมายเลขล๊อค
10. หมายเลขบรรทัด
11. เคอร์เซอร์
12. เครื่องหมายแสดงถัดไป
13. แถบเลื่อนการหมุน

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคของคุณ




ตำแหน่งหมายเลขเครื่อง




2. ติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

นำวัสดุป้องกันออก (ในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น) ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

แบตเตอรี่

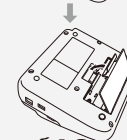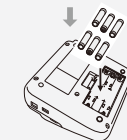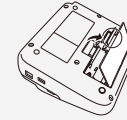


อะแดปเตอร์ AC

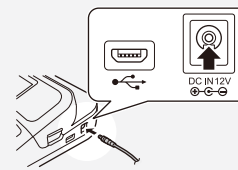


- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC (AD-E001A):
 - เสียบขั้วต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 - เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานที่ใกล้ที่สุด สำหรับการสำรองข้อมูลหน่วยความจำ เราแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ร่วมกับอะแดปเตอร์ AC
- เพื่อปกป้องและสำรองข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ฉลาก เมื่อถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC แล้ว ให้ติดตั้งแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) ไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลาก
- หากกระแสไฟถูกตัดนานกว่าสองนาที การตั้งค่าตัวอักษร รูปแบบทั้งหมด และไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชั่วคราว จะถูกลบออกไป ไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำจะถูกล้างออกเช่นกัน
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์ฉลากเป็นเวลานาน
- ทิ้งแบตเตอรี่ที่จัดเก็บที่ เหมาะสม อย่าทิ้งรวมกับของเสียทั่วไป นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้
- ในการเก็บหรือทิ้งแบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่ไว้ (ตัวอย่างเช่น ด้วยเทปใส) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟาสลัดวงจร

(ตัวอย่างของฉนวนแบตเตอรี่)


1. เทปกาวใส
2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์



3. ใส่ดรัมเทป



- หลังจากที่เทปสอดผ่านใต้ช่องเดินเทปแล้ว ให้ดึงปลายเทปออกมาเพื่อให้เทปตึง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปไม่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ฉลากเมื่อใส่หรือถอดดรัมเทป

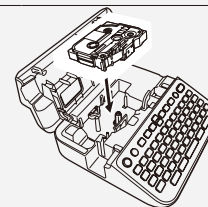

1. ใส่ดรัมเทปลงไปด้านล่างในช่องใส่ดรัมเทปตามภาพประกอบ ตรวจสอบว่าปลายเทปหันไปทางช่องเทปออก
2. กดดรัมเทปเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกระทั่งล๊อคเข้าที่ จากนั้นปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมเทป

4. เปิด/ปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง กด

ปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ จนกว่าเครื่องพิมพ์ฉลากจะปิด

หากต้องการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ไปที่

→ 1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่

→ 2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ไปที่


→ 3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

- ขั้นตอนที่ 1 ป้อนข้อความ
- ขั้นตอนที่ 2 เรียกดูตัวอย่างฉลาก
- ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ฉลาก

- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ฉลาก
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ส่วน *การทำงานพื้นฐาน*

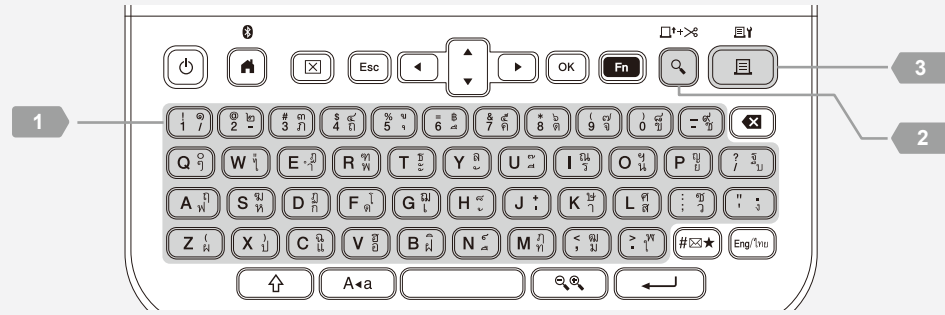

2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

Windows

ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ install.brother และดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ P-touch Editor โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Mac


ดาวน์โหลด P-touch Editor จาก App Store เพื่อพิมพ์จาก Mac ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ใด ๆ



- เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่มีมาให้หรือผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ซอฟต์แวร์





คุณลักษณะ

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลากโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows
 P-touch Editor	ซอฟต์แวร์การสร้างฉลากสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมกับเครื่องมือวาดรูปในตัวที่ช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากในแบบของคุณเองได้หลากหลาย มีการจัดวางที่หลากหลายพร้อมข้อความในแบบอักษรและรูปแบบต่าง ๆ กรอบภาพ ภาพที่นำเข้ามา บาร์โค้ดและอื่น ๆ อีกมากมาย

3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อไปนี้จาก App Store หรือ Google Play™:

 Brother iPrint&Label	สร้างฉลากสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ รวมทั้งบาร์โค้ด ฉลากอุปกรณ์สำนักงาน และฉลากสำหรับแท็บเล็ต	
 Support Center App	แอปนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการตั้งค่า คู่มือผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย และเคล็ดลับในการแก้ปัญหาเบื้องต้น	

หากต้องการบันทึกเทป ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าการพิมพ์ต่อเนื่องใน Brother iPrint&Label พิมพ์ฉลากของคุณและให้เหลือฉลากใบสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกว่าคุณจะทำพร้อมที่จะพิมพ์ฉลากใหม่

วิธีเปิดหรือปิดใช้งานบลูทูธ

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- กด (ค) → ◀ → [การตั้งค่า] → (OK) / (←) → ▼ → [บลูทูธ] → (OK) / (←) → ▼ → [บลูทูธ (เปิด/ปิด)] → (OK) / (←) → ▼ → [เปิด]/[ปิด] → (OK) / (←)

จับคู่เครื่องพิมพ์ฉลากกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านบลูทูธ



- ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดใช้งานตัวเลือกบลูทูธ
- ใช้หมายเลขการจับคู่ที่แสดงบนฉลากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ฉลาก

- หากเครื่องพิมพ์แจ้งให้คุณป้อน PIN ให้ป้อน "0000"
- คำแนะนำในการจับคู่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ผ่านบลูทูธ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:
 - วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ใกล้กับเครื่องพิมพ์ฉลากมากที่สุด
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของที่ปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟ ระหว่างเครื่องพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากรหัสผ่านบลูทูธปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องพิมพ์ฉลากระหว่างการจับคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแสดงรหัสผ่านบลูทูธเดียวกัน จากนั้นกด [ตกลง]
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าภาษา		ตั้งค่าภาษาสำหรับป้อนข้อความของคุณ → → [การตั้งค่า] → / → → [ภาษา] → / → → เลือกภาษา → /
การตั้งค่าหน่วย		ตั้งค่าหน่วยเพื่อให้หน่วยวัดที่หลากหลาย → → [การตั้งค่า] → / → → [หน่วย] → / → → [นิ้ว] / [mm] → /
ความสว่างหน้าจอ		ปรับความสว่างหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น → → [การตั้งค่า] → / → → [การปรับแต่ง] → / → → [ความสว่างหน้าจอ] → / → → [-2] ถึง [+2] → /
โหมดมุมมองฉลาก		แสดงการเรียกดูตัวอย่างฉลากขณะแก้ไขฉลาก → → [การตั้งค่า] → / → → [โหมดการป้อนข้อมูล] → / → → [มุมมองฉลาก] → /
โหมดปริ๊วก่อนสั่งพิมพ์		เรียกดูตัวอย่างฉลากก่อนพิมพ์ → → [การตั้งค่า] → / → → [โหมดการป้อนข้อมูล] → / → → [ปริ๊วก่อนสั่งพิมพ์] → /

ป้อนข้อความ

Eng/ไทย		กดเพื่อสลับโหมดการป้อนข้อมูลระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
บรรทัดใหม่		กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ จำนวนบรรทัดสูงสุดของความกว้างแต่ละเทป: 24 มม.: เจ็ดบรรทัด 18 มม.: ห้าบรรทัด 12 มม.: สามบรรทัด 9 มม., 6 มม.: สองบรรทัด 3.5 มม.: หนึ่งบรรทัด
บล็อก	+	ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรวมหลายบรรทัดหรือขนาดแบบอักษรลงในฉลากเดียว สูงสุด: ห้ามบล็อก
ลบข้อความและแบบ	หรือ	ลบข้อความและการจัดรูปแบบ ลบครั้งละหนึ่งตัวอักษร: ลบตัวอักษรทั้งหมด: → → [ข้อความ] → / ลบข้อความและการจัดรูปแบบทั้งหมด: → → [ข้อความ&แบบ] → /

ป้อนข้อความ (ต่อ)

แท็บ	+	แทรกแท็บ ความยาวสูงสุด: 100 มม.
ระยะแท็บ		ระยะแท็บ → → [ระยะแท็บ] → / → → เลือกค่า → / →
อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระตัวพิมพ์เล็ก		สลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
ฉลากยาว		กำหนดความยาวฉลากที่คุณต้องการ [อัตโนมัติ] : ปรับความยาวของฉลากตามความยาวของข้อความโดยอัตโนมัติ → → [ฉลากยาว] → / → → เลือกค่า → / →
อักขระสัญลักษณ์		แทรกสัญลักษณ์ หน่วย และรูปภาพ → → เลือกประเภท → / → → เลือกสัญลักษณ์ → /
กรอบ		เพิ่มกรอบตกแต่งให้กับฉลากของคุณ → → [กรอบ] → / → → เลือกประเภทของกรอบ → / → → เลือกกรอบ → /

เปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษร		เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของฉลาก → [อักษร/ขนาด/กว้าง/รูปแบบ/จัดแนว] → → เลือกประเภทแบบอักษร → / → → เลือกค่า → / →
เปลี่ยนแบบอักษรทีละบรรทัด	+	เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของบรรทัด → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่บรรทัดที่คุณต้องการเปลี่ยน → + → [อักษร/ขนาด/กว้าง/รูปแบบ/จัดแนว] → → เลือกประเภทแบบอักษร → / → → เลือกค่า → / →
รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ		ปรับขนาดข้อความให้พอดีกับความยาวของฉลากโดยอัตโนมัติ [ขนาดอักษร] : ปรับตามความยาวของฉลาก [ความกว้างอักษร] : ปรับโดยย่อความกว้างของอักษรลงครึ่งหนึ่ง → → [การตั้งค่า] → / → → [รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ] → / → → [ขนาดอักษร] / [ความกว้างอักษร] → /

ตั้งค่าระยะขอบ

ตั้งค่าระยะขอบ		ตั้งค่าระยะขอบก่อนและหลังอักษรที่ป้อน [Small Margin] : แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ [Large Margin] : แทรกระยะขอบเริ่มต้นประมาณ 25 มม. ก่อนและหลังข้อความของแต่ละฉลาก [Chain] : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยมีระยะขอบน้อยที่สุด แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ [No Cut] : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยไม่ตัดหรือใช้เทปพิเศษ แล้วตัดฉลากด้วยตนเองโดยใช้ฟังก์ชัน [ป้อน และ ตัด] [Special Tape] : ใช้การตั้งค่านี้เมื่อพิมพ์บนเทปพิเศษ → → [ตัวเลือกตัด] → / → → เลือกประเภทระยะขอบ → /
----------------	--	---

ตั้งค่าเค้าโครงรูปแบบอัตโนมัติ

รูปแบบ		ใช้การออกแบบที่คุณชื่นชอบเป็นรูปแบบ → → [รูปแบบอัตโนมัติ] → / → → [รูปแบบ] → / → → เลือกประเภทแม่แบบ → / → → เลือกแม่แบบ → / → ป้อนข้อความ → /
รูปแบบบล็อก		ใช้รูปแบบบล็อกเป็นรูปแบบ → → [รูปแบบอัตโนมัติ] → / → → [รูปแบบบล็อก] → / → → เลือกความกว้างของเทป → / → → เลือกรูปแบบบล็อก → / → ป้อนข้อความ → /
รูปแบบตาราง		กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์เพื่อสร้างแม่แบบฉลาก → → [รูปแบบอัตโนมัติ] → / → → [รูปแบบตาราง] → / → → เลือกความกว้างของเทป → / → → [แถว] → → ตั้งค่า → → [คอลัมน์] → → ตั้งค่า → / → ป้อนข้อความ → / → ทำซ้ำกับช่องใส่ข้อความแต่ละช่อง → /

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความ	สาเหตุ/การแก้ไข
จำนวนตัวอักษรไม่ถูกต้อง	จำนวนเลขที่ป้อนในข้อมูลบาร์โค้ดไม่ตรงกับจำนวนเลขที่ตั้งค่าไว้ในพารามิเตอร์บาร์โค้ด ป้อนจำนวนเลขที่ถูกต้อง
ใบมีดผิดพลาด!	หากเทปติดในใบมีด ให้แกะเทปออก ปิดเครื่องพิมพ์จนแล้วเปิดใหม่อีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ
ฉลากยาวไป!	ความยาวของฉลากที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่า 999 มม. แก้ไขข้อความเพื่อให้ฉลากมีความยาวน้อยกว่า 999 มม.
ข้อความยาวเกินไป!	ความยาวของฉลากที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่าความยาวที่ตั้งค่าไว้ แก้ไขข้อความให้พอดีกับความยาวที่ตั้งค่าไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าความยาว
ระบบผิดพลาด XX!	ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา









การแก้ไขปัญหา





หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม support.brother.com

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ฉลากไม่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าได้ใส่ดรัมเทปอย่างถูกต้องแล้วหากเทปในดรัมเทปหมด ให้เปลี่ยนม้วนเทปดรัมใหม่ สั่งซื้อวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริมได้ที่ www.brother.comตรวจสอบว่าได้ปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมเทปอย่างแน่นหนาดีแล้วตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ฉลากเปิดอยู่ตรวจสอบว่าการตั้งค่าลูทิงของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เปิดอยู่ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ฉลากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านบลูทูธตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ฉลากในแอป Brother iPrint&Labelตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ฉลากไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใกล้พอที่จะสื่อสารกันได้

การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ฉลากไม่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธใหม่อัตโนมัติของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่นไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (เช่น เตาไมโครเวฟ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องเมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ Windowsเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB (มีมาให้) เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หากหัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยสำลีพันก้านหรือดรัมเทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ (TZe-CL4) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
<ul style="list-style-type: none">พีดีเอฟไม่ถูกต้องเทปติดอยู่ข้างในเครื่องพิมพ์ฉลาก	<ul style="list-style-type: none">หากเทปงอ ให้ตัดส่วนที่งอออกด้วยกรรไกรหากเทปติดขัด ให้ถอดดรัมเทปออก ดึงเทปที่ติดขัดออกมา จากนั้นตัดเทปที่ชำรุดออกด้วยกรรไกรตรวจสอบว่าปลายเทปหลุดออกจากช่องเดินเทปหรือไม่ตรวจสอบว่าเทปหันไปทางช่องเทปออกนำดรัมเทปออกและใส่ใหม่อีกครั้ง
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อใช้แอปมือถือ	ไปที่เมนูการตั้งค่าแอปมือถือของคุณและเลือก การสนับสนุน > คำถามที่พบบ่อย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
หน้าจอล็อคหรือเครื่องพิมพ์ฉลากไม่ทำงานตามปกติ	ดูหัวข้อการทำงานพื้นฐานในคู่มือนี้และตั้งค่านี้อย่างเหมาะสมในของเครื่องพิมพ์ฉลากใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากใหม่ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป
LCD ยังค้างว่างเปล่าหลังจากเปิดเครื่องแล้ว	ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรืออะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ฉลากของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
เครื่องพิมพ์ฉลากหยุดทำงานในขณะที่กำลังพิมพ์ฉลาก	<ul style="list-style-type: none">เปลี่ยนดรัมเทปหากมองเห็นรอยขีดบนเทป ซึ่งเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าคุณใช้งานเทปจนถึงปลายเทปแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดหรือต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องพิมพ์ฉลากโดยตรง

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟล์จลากที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้	ไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในจะถูกลบออกหากแบตเตอรี่อ่อนหรือถอดอะแดปเตอร์ AC ออก
<ul style="list-style-type: none"> ฉันไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้แม้ว่าฉันจะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (Windows เท่านั้น) ฉันไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของฉันแสดงอยู่ใน P-touch Editor แม้ว่าฉันจะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วก็ตาม (Windows เท่านั้น) 	<p>หากคุณไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์จลากได้แม้ว่าคุณจะได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว:</p> <ol style="list-style-type: none"> ดาวน์โหลดตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากหน้ารุ่นของคุณที่ support.brother.com ใช้ตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อลบข้อมูลเครื่องพิมพ์ เรียกใช้ตัวติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้งและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ
ผ้าหมึกหลุดออกจากแกนหมุนลูกกลิ้ง	หากผ้าหมึกขาด ให้เปลี่ยนตลับเทปใหม่ หากไม่ขาด ไม่ต้องตัดเทปให้ขนาดลับเทปออกจาก นั้นหมุนผ้าหมึกที่หลวมกลับเข้าไปในแกนหมุนตามเดิม 
บาร์โค้ดหรือรหัส QR ที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านได้	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนเทป (แนะนำ: เทปสีดาบนสีขาว) ขยายบาร์โค้ดหรือรหัส QR ในแอปพลิเคชันที่คุณใช้
ฉันไม่ทราบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์จลาก	<p>ตรวจสอบข้อมูลเฟิร์มแวร์โดยกดปุ่มต่อไปนี้:</p> <p> →  → [การตั้งค่า] →  /  →  → [ข้อมูลเวอร์ชัน] →  / </p>
ไม่สามารถเพิ่มขนาดแบบอักษรได้	แบบอักษรมีขนาดสูงสุดสำหรับความกว้างของจลากอยู่แล้ว หรือ มีการกำหนดความยาวของจลากไว้แล้ว จึงมีการจำกัดขนาดแบบอักษรไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความยาวที่กำหนดไว้
เมื่อพิมพ์จลากหลายใบ ใบสุดท้ายถูกตัดออกมาไม่ถูกต้อง	เมื่อเปิดใช้งานการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้ปิดเทปเพื่อนำจลากที่พิมพ์ล่าสุดออกมา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เมื่อพิมพ์จลากแล้วพบว่ามีระยะขอบ (ช่องว่าง) ทั้งสองด้านของข้อความมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ดูส่วน <i>ตั้งค่าระยะขอบ</i> ในคู่มือนี้และเลือก [Small Margin], [Chain] หรือ [No Cut] สำหรับระยะขอบที่เล็กกว่า เมื่อคุณตั้งค่า [Small Margin] เครื่องพิมพ์จลากจะปิดเทปนำประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์จลากใหม่ หากต้องการบันทึกเทป ให้เลือกการตั้งค่า [Chain] หลังจากพิมพ์จลากสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  พร้อมกันเพื่อปิดและตัดเทป เครื่องพิมพ์จลากจะปิดเทปประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์จลากใหม่ทุกครั้ง เมื่อพิมพ์จลากหลายใบ คุณสามารถลดพื้นที่ว่างบนจลากที่สองและจลากถัดไปได้ เลือกการตั้งค่า [Chain] ในการตั้งค่าการพิมพ์เสริม จากนั้น พิมพ์จลากของคุณและให้เหลือจลากสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์จลากจนกว่าคุณจะทำพร้อมที่จะพิมพ์จลากใหม่ หลังจากพิมพ์จลากสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  พร้อมกันเพื่อปิดเทป จากนั้นนำเทปออกและตัดจลากสุดท้ายออก โปรดทราบว่าเครื่องพิมพ์จลากจะปิดเทปประมาณ 23 มม. ก่อนจลากใหม่ในครั้งถัดไปเมื่อคุณใช้วิธีนี้
ฉันไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ P-touch Update Software, Transfer Express หรือ Mac Update Tool ได้	รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง ห้ามกดปุ่มใด ๆ ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ข้อมูลติดต่อ

ดู www.brother.com สำหรับข้อมูลติดต่อสำนักงานบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ