

Power Megaphone

โทรโข่ง

รายละเอียดทั่วไป

โทรโข่งอเนกประสงค์ รุ่นใหม่ ใช้งานง่าย เสียงดังชัดเจน
รองรับทั้ง Bluetooth, USB, MP3, ไมค์พูด-อัดเสียง พร้อมไซเรนในตัว
ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แห้งชาร์จได้และแบบเตอรี่ D 4 ก้อน อุปกรณ์
ครบชุด พร้อมใช้งานทันที

- ยี่ห้อ : A-TAP
- วัสดุหลัก : ABS
- กำลังขับ : 40 วัตต์ (ปกติ) / 50 วัตต์ (สูงสุด)
- ระยะเสียง : 0.6-1 กม.
- แหล่งพลังงาน : แบตเตอรี่ "D" 4 ก้อน
แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ขนาด 7.4V
- ใช้งานต่อเนื่อง : 8-10 ชั่วโมง
- ไมโครโฟน : แบบทิศทางเดียว
- ขนาด : Ø205 มม. ยาว 350 มม.
- น้ำหนัก : 0.7 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)

การใช้งาน

- เปิดฝาหลังโดยกดปุ่มเปิด
- ใส่แบตเตอรี่ "D" 4 ก้อน (หรือใส่แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้) จากนั้นปิดฝาหลังจนกระทั่งล็อก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กสีดำเข้ากับช่องใส่แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ พร้อมใช้งานแล้ว
- หากต้องการเปิดใช้งานโทรโข่ง ให้กดปุ่ม ON/OFF ที่ฝาหลัง
- ปุ่ม "Siren": เล่น: ไซเรน/เพลง/เสียงนกหวีด
- การบันทึก : กดปุ่ม REC และไฟแสดงสถานะจะกะพริบ พร้อมสำหรับการบันทึก เวลาบันทึกที่ยาวที่สุดคือประมาณ 200 วินาที
หากต้องการหยุดการบันทึก ให้กดปุ่มเดิม
- การบันทึกบลูทูธ: หากคุณต้องการบันทึกเนื้อหาของคุณในขณะที่กำลังเล่นบลูทูธอยู่ ให้กดปุ่ม "REC" ค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึก
จากนั้นกดและกดปุ่ม "REC" ค้างไว้เพื่อหยุดการบันทึก
- หากต้องการเล่นการบันทึก เพียงกด "PLAY" สั้นๆ และกดปุ่มเดิมเพื่อหยุดการเล่น
- การเล่น Mp3 : เสียบการ์ด TF หรือดิสก์ USB เข้าไปในช่องที่เกี่ยวข้องเพื่อเล่นไฟล์เพลง MP3 ในการ์ด
- การเชื่อมต่อบลูทูธ :
 - กด "PLAY" ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดบลูทูธ เปิดอินเทอร์เฟซบลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ และจะแสดง "megahone"
 - (หรือชื่อที่ลูกค้านำกำหนด) สำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธ
- การปรับระดับเสียง : เพียงแค่กดปุ่มขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียง

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วของเซลล์ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ในทิศทางที่ถูกต้องโดยจัดแนวเครื่องหมาย (-) บนแบตเตอรี่ให้ตรงกับสปริงในฝาหลัง
- ชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 12-16 ชั่วโมงในไฟฟ้า 220v ก่อนใช้งานครั้งแรก อย่าชาร์จเกิน 16 ชั่วโมง
- เมื่อลำโพงกำลังทำงาน จะมีเสียงเตือน ปีบ 3 ครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือชาร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 18650 สองก้อนจะต้องชาร์จพร้อมกันทันที
- เมื่อไม่ได้ใช้โทรโข่งเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
- แบตเตอรี่ที่หมดแล้วหรือแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้จะไม่ให้ระดับเสียงที่เพียงพอควรเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่เป็นระยะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



A With recording / Mp3 player / BT B With music/ siren C With music/siren/aux




4*UM-1 Cell:



2*18650
lithium battery

Charge red light,
full green light

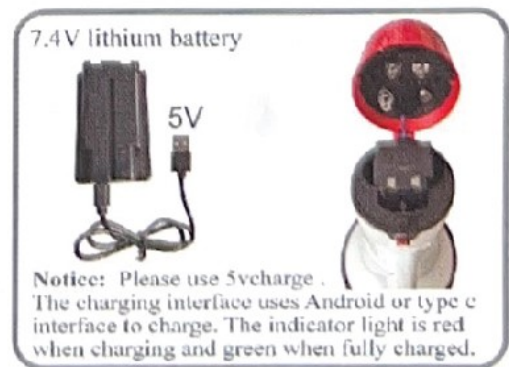

7.4V lithium battery

Notice: Please use 5V charge .
The charging interface uses Android or type c
interface to charge. The indicator light is red
when charging and green when fully charged.