



## วิธีการตั้งค่าตัวเลข

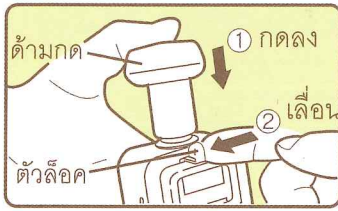


1. กดตัวตีเบอร์ลง
2. ปรับตัวล้อคไปทางซ้าย

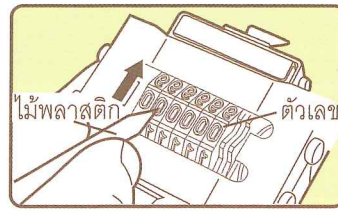

3. ใช้พลาสติกทรงดินสอเขียนตัวเลขขึ้นได้


## วิธีการตั้งค่าตีตัวเลขซ้ำ

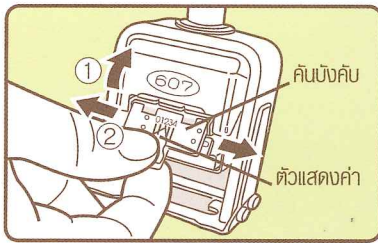

- สามารถตั้งล้อคจำนวนครั้งที่ให้ตีซ้ำ
1. ยกตัวคันบังคับขึ้น
  2. บีบตัวแสดงค่าไป ตำแหน่งตัวเลขที่ต้องการ


ตัวเลขที่ตีซ้ำ	ตัวอย่างผลของการตั้งค่าตัวเลข
0	ตัวเลขจะเป็นตัวเดิมตลอด → 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1...
1	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 1 ครั้ง → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14...
2	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 2 ครั้ง → 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9...
3	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 3 ครั้ง → 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6...
4	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 4 ครั้ง → 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5...
5	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 5 ครั้ง → 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4...
6	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 6 ครั้ง → 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3...
12	ตัวเลขจะเดินซ้ำกัน 12 ครั้ง → 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2...

## วิธีการลดค่าตัวเลขลง

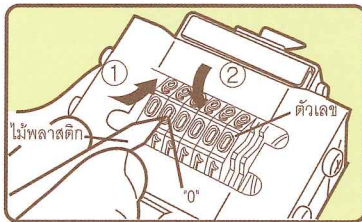


- สามารถให้ตัวเลขลดจำนวนหลักลง เช่น ถ้าต้องการใช้ 4 หลัก ให้ใช้พลาสติกทรงดินสอ กดหลัก 5 ที่เลข 0 ให้กดลง

## วิธีดึงสั๊กหลุดออก

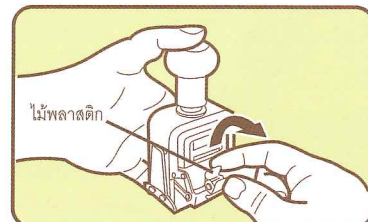


- วิธีเอาตัวหนีบสั๊กหลุดออกให้กดที่ตีเบอร์ลงก่อน จากนั้นกดคลิกตัวหนีบสั๊กหลุดแล้วดึงขึ้น

## วิธีการเติมหมึก

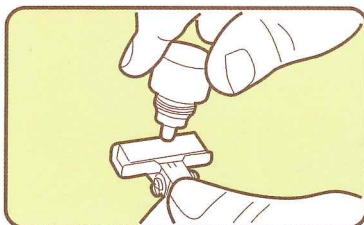

- ให้เติมหมึกตีเบอร์เมื่อหมึกจางลง
- ให้ใช้หมึกเติมเครื่องตีเบอร์ตราม้าเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำหมึกอื่นเด็ดขาด เพราะจะทำให้เหล็กเป็นสนิม

## ข้อควรระวัง

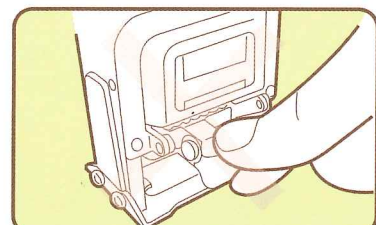

1. อย่าเติมหมึกขณะที่ตัวสั๊กหลุดยังอยู่ในเครื่อง เพราะจะทำให้สปริงของสั๊กหลุดเสียได้
2. ห้ามดึงตัวหนีบสั๊กหลุดออกโดยไม่ได้กดตัวตีเบอร์ลง