

## Blackwire 5200 -sarja


Johdollinen USB-kuuloke, jossa on  
3,5 mm:n liitäntä

Käyttöopas

# Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	3
Asentaminen	4
Ohjelmiston lataaminen	4
Säätäminen	5
Pääsangan säätäminen	5
Puomin asettaminen	5
Puomin säätäminen	5
Perustiedot	6
Puhelun soittaminen, puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen	6
Äänenvoimakkuus	6
Mykistys	6
Vianmääritys	7
Kuulokemikrofoni	7
Tuki	8


# Yleiskatsaus

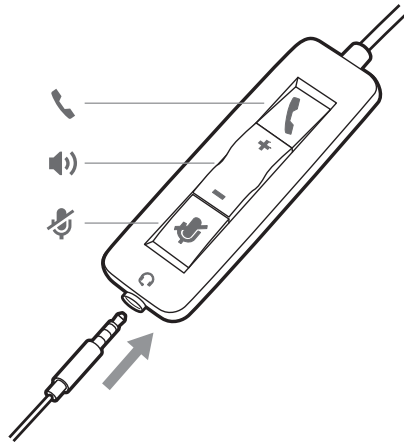


Kuvakkeet	Johdon säädin	Merkkivalot	Tehtävä
	<b>Puhelupainike</b>	Vihreä merkkivalo välähtää kolme kertaa	Saapuva puhelu
		Vihreä merkkivalo välähtää kaksi kertaa	Puhelu pidossa
		Palaa vihreänä	Puhelu käynnissä
<b>+</b>	<b>Äänenvoimakkuuden lisäspainike</b>		Lisää äänenvoimakkuutta
<b>-</b>	<b>Äänenvoimakkuuden vähennyspainike</b>		Vähentää äänenvoimakkuutta
	<b>Mykistyspainike</b>	Palaa punaisena	Kuuloke on mykistetty

# Asentaminen

Kytke kuulokkeeseen virta liittämällä se tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen USB-liitännällä tai 3,5 mm:n liitännällä.

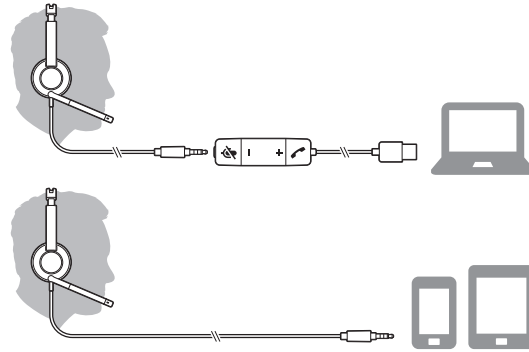

**TÄRKEÄÄ** Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty kuulokkeen ohjaimeen.

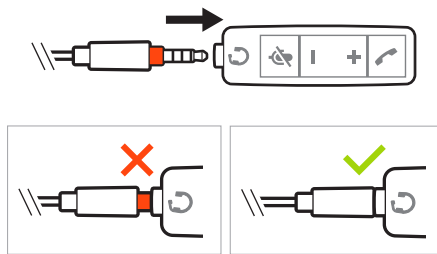

## Ohjelmiston lataaminen

**TÄRKEÄÄ** Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen kuulokkeesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Plantronics Hub (Windows/Mac) -sovellus.

Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).


Kuulokeasetusten hallinta tietokoneessa Plantronics Hub -ohjelmalla:

- Puhelinohjelmiston kautta soitettujen puheluiden hallinta
- Vaihda kuulokkeen kieli
- Laiteohjelmiston päivitys
- Toimintojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Katso käyttöohje

# Säätäminen

## Pääsangan säätäminen


Pidennä tai lyhennä pääsankaa, kunnes se istuu mukavasti. Pehmeusteiden pitäisi levätä mukavasti korviesi keskellä.

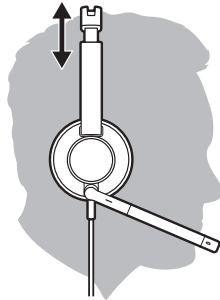

## Puomin asettaminen

Kuulokkeen puomin voi asettaa vasemmalle tai oikealle puolelle. Stereoääni kuuluu parhaiten, kun puomi on vasemmalla puolella.


Käännä puomia, kunnes se on suusi kohdalla.

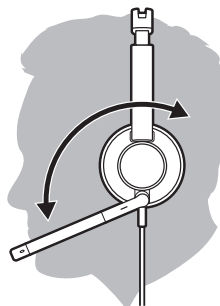

## Puomin säätäminen

Taivuta puomia varovasti sisään- tai ulospäin niin, että se on noin yhden sormen leveyden etäisyyden päässä suupielestä.

# Perustiedot

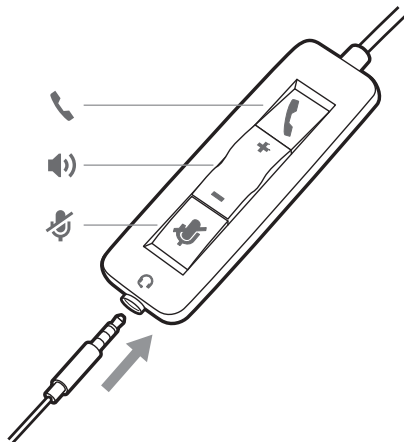

Puhelun soittaminen,  
puheluun vastaaminen ja  
puhelun lopettaminen

Kuulokkeen puhelunhallinta on ohjelmistokohtainen ominaisuus ja edellyttää yhteensopivaa puhelinohjelmistoa. Jos Plantronics Hubia ei ole asennettu eikä käytössä ole yhteensopivaa puhelinohjelmistoa, paina ensin kuulokkeen puhelupainiketta ja vastaa puheluun tai lopeta/soita puhelu käyttämällä puhelinohjelmistosovellusta. Lataa Plantronics Hub -ohjelma Windows- tai Mac-tietokoneille osoitteesta [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

**HUOMAUTUS** Johtoon sijoitettujen ominaisuuksien tuki ei ole käytettävissä, kun kuuloke on kytketty 3,5 mm:n liitäntään.

## Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Napauta puhelupainiketta tai käytä puhelinohjelmistoa.

## Soittaminen

Soita puhelu puhelinohjelmistosovelluksessa.

## Uudelleenvalinta

Jos käynnissä ei ole puhelua, voit soittaa uudelleen viimeksi valittuun numeroon napauttamalla puhelupainiketta kaksi kertaa.

## Pito

Voit asettaa puhelun pitoon kaksoisnapauttamalla puhelupainiketta.

## Äänenvoimakkuus

### Kuunteluvoimakkuus

Paina äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (+) tai vähennyspainiketta (–).

### Kuulokkeen mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen (puhelinohjelmisto)

Soita koepuhelu puhelinohjelmistolla ja säädä ohjelmiston ja PC:n äänenvoimakkuutta.

## Mykistys

Paina puhelun aikana mykistyspainiketta. Kun kuuloke on mykistetty, merkkivalo palaa punaisena. Muuta mykistysasetuksia Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmalla.

# Vianmääritys

## Kuulokemikrofoni

Kuulokkeesta kuuluu korkea ääni.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty kuulokkeen ohjaimeen.</li></ul>
En kuule soittajan ääntä.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toistoäänien voimakkuus on liian pieni. Paina kuulokkeen äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja/tai varmista, että tietokoneen äänenvoimakkuus on asetettu oikein.</li><li>• Kuuloketta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Valitse kuuloke oletusäänilaitteeksi ääniohjauspaneelissa/asetuksissa olevien ääniasetusten avulla.</li><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty kuulokkeen ohjaimeen.</li></ul>
Soittajat eivät kuule ääntäni.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuuloke on mykistetty. Poista mikrofoni mykistysnapauttamalla mykistyspainiketta.</li><li>• Kevyt kuulokkeen mikrofoni on väärässä asennossa. Aseta kuulokkeen puomi siten, että se osoittaa suutasi kohti.</li><li>• Kuuloketta ei ole määritetty oletusäänilaitteeksi. Muuta äänitulosäätin ääniohjauspaneelissa/asetuksissa olevien ääniasetusten avulla.</li><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty kuulokkeen ohjaimeen.</li></ul>
Kuulokkeen ääni kuulostaa vääristyneeltä. Kuulokkeen ääni kaikuu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vähennä kuunteluäänien voimakkuutta, kunnes vääristymä häviää.</li><li>• Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.</li><li>• Varmista, että 3,5 mm:n liitäntä on kunnolla liitetty kuulokkeen ohjaimeen.</li></ul>
Kun käytän kuuloketta puhelinohjelmiston kanssa, kuulokkeen puhelunhallinnan painikkeet ja mykistyspainike eivät toimi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että käyttämäsi puhelinohjelmisto tuetaan osoitteesta <a href="http://www.plantronics.com/softphonecompatibility">www.plantronics.com/softphonecompatibility</a>.</li><li>• Joissakin puhelinohjelmissa kuulokkeen puhelunhallinnan toimintojen (vastaaminen/lopettaminen, mykistäminen) käyttöönotto edellyttää Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmiston asentamista. Katso kohta Lataa ohjelmisto.</li><li>• Mobiililaitte ei välttämättä tue puhelunhallinnan toimintoja. Tarkista yhteensopivuus laitteen valmistajalta.</li></ul>
Musiikin kuunteluun aikaisemmin käyttämäni kevytkuuloke ei toimi enää.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuuloke määrittää itsensä Windowsin oletusäänilaitteeksi. Muuta äänilaitte ääniohjauspaneelissa/asetuksissa olevien ääniasetusten avulla.</li></ul>
Puhelimeni ei löydä kuuloketta puhelun tai musiikin kuuntelun aikana.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varmista, että ääni on ohjattu oikeaan kuulokkeeseen puhelun tai musiikin kuuntelun aikana valitsemalla oletuslaitte asetuksista.</li></ul>

# Tuki

## TARVITSETKO OHJEITA?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. Blackwire ja Plantronics ovat Plantronics, Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Plantronics Hub on Plantronics, Inc:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Patentit: US 8 504 115; patenteja haetaan.

209253-10 (09.17)