




Logitech®
Wireless Presenter
R400

Quick start guide

Thank you!
iGracias!
Grazie!
Merci!
Tack!
Hartelijk dank!
Mange tak!
Obrigado!
Takk!
Kiitos!
Teşekkürler!
Σας ευχαριστούμε!
المحتويات شكرًا لك!

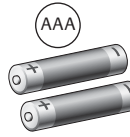


1



2



3

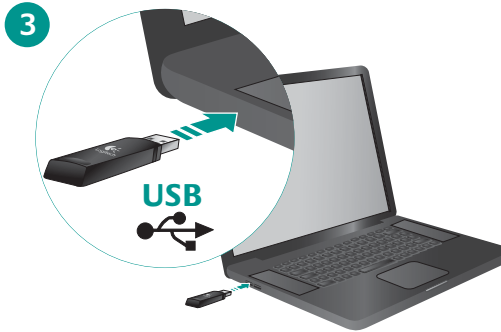

4



Features



English

Features

1. Laser pointer
2. Slide forward and back
3. Black screen (in some applications)
4. Launch slide show

Français

Fonctions

1. Pointeur laser
2. Avance et recul de diapositives
3. Ecran noir (dans certaines applications)
4. Démarrer le diaporama

Español

Funciones

1. Puntero láser
2. Avance y retroceso
3. Pantalla negra (en algunas aplicaciones)
4. Iniciar presentación

Nederlands

Functies

1. Laseraanwijzer
2. Naar volgende en vorige dia gaan
3. Zwart scherm (bij sommige toepassingen)
4. Diavoorstelling starten

Italiano

Caratteristiche

1. Puntatore laser
2. Diapositiva successiva/precedente
3. Schermo nero (in alcune applicazioni)
4. Avvio della sequenza di diapositive

Svenska

Funktioner

1. Laserpekare
2. Framåt/bakåt
3. Svart duk (för vissa program)
4. Starta bildspel

Dansk

Funktioner

1. Laserpegepind
2. Næste/forrige dias
3. Sort skærm (i nogle programmer)
4. Start diasshow

Norsk

Funksjoner

1. Laserpeker
2. Gli fram og tilbake
3. Svart skjerm (i noen programmer)
4. Start lysbildeframvisning

Suomi

Toiminnot

1. Laserosoitin
2. Seuraava ja edellinen dia
3. Musta näyttö (joissakin sovelluksissa)
4. Diaesityksen käynnistys

Português

Características

1. Apontador laser
2. Deslizar para a frente e para trás
3. Ecrã a preto (em algumas aplicações)
4. Iniciar apresentação de diapositivos

Ελληνικά

Λειτουργίες

1. Δείκτης λέιζερ
2. Μετακίνηση μπροστά και πίσω
3. Μαύρη οθόνη (σε ορισμένες εφαρμογές)
4. Έναρξη προβολής διαφανειών

Türkçe

Özellikler

1. Lazer işaretçi
2. Slayt ileri ve geri
3. Boş ekran (bazı uygulamalarda)
4. Slayt gösterisi başlat

العربية

الميزات

1. مؤشر ليزر
2. تحريك للأمام والخلف
3. شاشة سوداء (في بعض التطبيقات)
4. تشغيل عرض الشرائح



www.logitech.com/support



België / Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	Russija	+7(495) 641 34 60
Česká Republika	+420 239 000 335	Schweiz / Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41 (0)22 761 40 25
Danmark	+45-38 32 31 20	South Africa	0800 981 089
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
España	+34 -91-275 45 88	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
France	+33-(0)1-57 32 32 71	Türkiye	00800 44 882 5862
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	United Arab Emirates	8000 441-4294
Italia	+39-02-91 48 30 31	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Magyarország	+36-177-74 853	European, Mid. East., & African Hq. s/Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Norge	+47-(0)24 159 579		
Österreich	+43-(0)1 206 091 026		
Polska	00800 441 17 19		
Portugal	+351-21-415 90 16		

