



# Getting started with Logitech® Wireless Headset H600

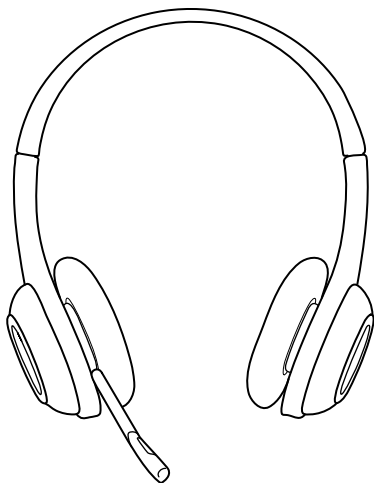



## Kuulokemikrofonin ominaisuudet


1. Melua suodattava mikrofoni
2. Joustava ja pyörivä varsimikrofoni
3. Säädettyvä pantaosa
4. Latausportti
5. Tilan merkivalo
6. Nanovastaanottimen säilytyspaikka
7. Äänenvoimakkuuden lisäys
8. Äänenvoimakkuuden vähennys
9. Virtakytkin
10. Mikrofonin mykistys
11. Langaton USB-nanovastaanotin
12. USB-latausjohto

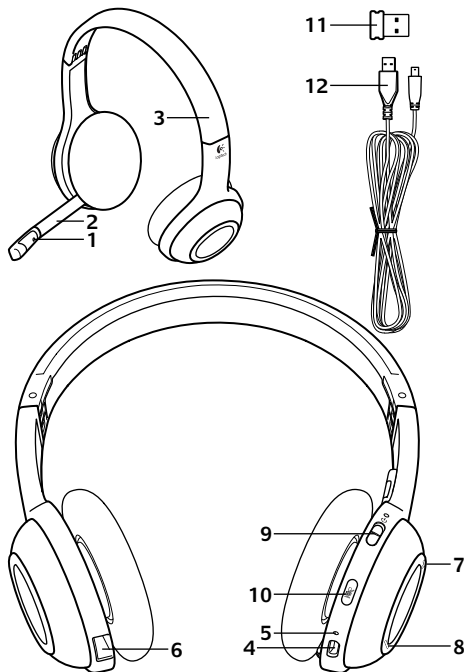



1



2

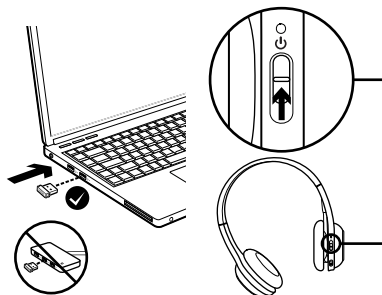

3

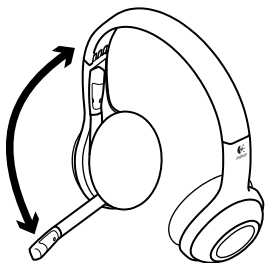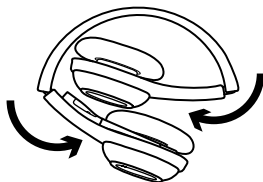

## 4

## Kokeile kuulokemikrofonian

Kokeile kuulokemikrofonin ja äänen lähteesi (kannettava tai älypuhelin) toimintaa kuuntelemalla musiikkia tai soittamalla Internet-puhelu. Jos kuulokemikrofoni ei toimi tietokoneellasi, saattaa olla, että sinun tulee asettaa kuulokemikrofoni oletukseksi käyttöjärjestelmäsi äänen syöttö-/tulolaitteissa, jotta kuulokemikrofoni tunnistetaan. Katso lisäohjeita vianmääritykseen myös asetusohjeista.

### Windows® XP

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Äänilaitteet > Ääni-välilehti.
2. Valitse Äänen toisto- / Oletuslaite-ikkunassa Logitech Wireless Headset H600 -kuulokemikrofoni.
3. Valitse Ääni-välilehti.
4. Valitse Ääni-välilehdeltä Logitech Wireless Headset H600.
5. Napsauta OK-painiketta.
6. Käynnistä mediasovellus uudelleen.

### Windows® Vista ja Windows® 7

1. Avaa Käynnistä/Ohjauspaneeli/Äänet/Toistolaitteet-välilehti.
2. Valitse Toistolaitteet.
3. Valitse Logitech Wireless Headset H600.
4. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta sitten OK.
5. Valitse Tallentaminen-välilehti.
6. Valitse Logitech Wireless Headset H600.
7. Valitse Aseta oletukseksi ja napsauta sitten OK.
8. Käynnistä mediasovellus uudelleen.

### Mac® OS

1. Avaa Järjestelmäasetukset.
2. Valitse Ääni-/Ulostulo-välilehti.
3. Valitse Logitech Wireless Headset H600.
4. Valitse Tulo-välilehti.
5. Valitse Logitech Wireless Headset H600.
6. Sulje ikkuna.
7. Käynnistä mediasovellus uudelleen.

## Tietoja Nano-sovittimesta ja akusta

### Tilan ilmaisinmerkkivalot

Väri/toiminta	Merkitys
Vihreä	Yli 30 minuuttia latausta jäljellä
Punainen (+ piippaus)	Alle 30 minuuttia latausta jäljellä
Oranssi	Latauksessa
Palaa vilkkumatta	Langaton yhteys muodostettu ja käytettävissä
Vilkkuu	Langatonta yhteyttä ei ole muodostettu
Värähtelee	Kuulokemikrofoni on poissa käytöstä ja latauksessa
Poissa käytöstä	Kuulokemikrofoni on poissa käytöstä

Huom: Liitä mukana tuleva USB-latausjohto kuulokemikrofoniin ja tietokoneeseen laitteiden lataamista varten. Kun kuulokemikrofonin akku on hyvin vähissä, lataaminen saattaa kestää kolme tuntia. Kuulokemikrofonin käyttöä ei tarvitse lopettaa, koska se latautuu, kun kuuntelet musiikkia tai puhut.

Tärkeää: Laitteen käyttöänsä päätyttyä akku voidaan poistaa AINOASTAAN hävittämistä ja kierrätystä varten. Katso lisätietoja osoitteesta [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).

## Apua käyttöönottoon

### Eikö ääni kuulu oikein? Eikö ääntä kuulu ollenkaan? Yhdistäminen ei onnistu?

- Kokeile siirtää kuulokkeita lähemmäksi langatonta USB-nanovastaanotinta. Kuulokkeiden langattoman yhteyden tilan merkkivalo muuttuu vihreäksi, kun kuulokkeet ovat nanovastaanottonimen toimintasäteellä (jopa 10 metrin etäisyys). Katso vinkejä nanovastaanottonimen sijoittamiseen Langattoman yhteyden suorituskyky -taulukosta.
- Varmistu, että kuulokemikrofoni on asetettu aktiiviseksi äänen tulolaitteeksi ohjelmassasi ja käyttöjärjestelmässäsi. Katso lisätietoja kohdasta Kokeile kuulokemikrofonia.
- Säädä äänenvoimakkuutta ja mikrofoniin asetuksia käyttöjärjestelmässä ja ohjelmassa niin, että ääni kuuluu.

- Sulje mediasovellus ja käynnistä se uudelleen.
- Jos käytössä on USB-keskitin (joko virtaa antava keskitin tai keskitin, joka ei anna virtaa), kokeile liittää nanovastaanotin suoraan tietokoneeseen.
- Kokeile kuulokemikrofonin käyttämistä toisella tietokoneella.

### Eikö kuulokemikrofoni lataudu?

- Käytä mukana toimitettua USB-latausjohtoa. Liitä johto kuulokemikrofonin latauspistokkeeseen ja liitä johdon toinen pää tietokoneen USB-porttiin.
- Jos käytät USB-keskitintä, yhdistä latausjohto suoraan tietokoneen USB-porttiin.
- Jos kuulokemikrofonin akun tilailmaisim ei ole keltainen (tasainen tai vilkkuva), kuulokemikrofoni ei vastaanota virtaa tietokoneesi USB-portista. Kokeile tietokoneen toista USB-porttia ja käynnistä tai herätä tietokone, jotta voit ladata kuulokemikrofonin.

### Jos hallintalaitteet eivät toimi

- Taulutietokoneen, älypuhelimien ja/tai sovelluksen mukaan kaikille kuulokemikrofonin toiminnoille ei välttämättä ole tukea.

### Langattoman yhteyden suorituskyky

Ei suositella	Suosittelaa
Pöytäkoneen taakse	Pöytäkoneen eteen
Kiinnitetty näytön tai näppäimistön USB-porttiin	Liitetty suoraan tietokoneeseen
USB-keskitin (virtalähteellä tai ilman virtalähdettä)	Liitetty suoraan tietokoneeseen
Toisten vastaanottimien viereen (kannettavat)	Pois toisten vastaanottimien luota (kannettavat)
Kolmen jalan sisällä langattomasta reitittäimestä	Yli kolmen jalan päässä langattomasta reitittäimestä

Katso lisäapua sivustolta [www.logitech.com/support](http://www.logitech.com/support).



## www.logitech.com/support



België/Belgique	Dutch: +32-(0)2 200 64 44; French: +32-(0)2 200 64 40	South Africa	0800 981 089
Česká Republika	+420 239 000 335	Suomi	+358-(0)9 725 191 08
Danmark	+45-38 32 31 20	Sverige	+46-(0)8-501 632 83
Deutschland	+49-(0)69-51 709 427	Türkiye	00800 44 882 5862
España	+34-91-275 45 88	United Arab Emirates	8000 441-4294
France	+33-(0)1-57 32 32 71	United Kingdom	+44-(0)203-024-81 59
Ireland	+353-(0)1 524 50 80	European, Mid. East., & African Hq. Morges, Switzerland	English: +41-(0)22 761 40 25 Fax: +41-(0)21 863 54 02
Italia	+39-02-91 48 30 31	Eastern Europe	English: 41-(0)22 761 40 25
Magyarország	+36 (1) 777-4853	United States	+1 646-454-3200
Nederland	+31-(0)-20-200 84 33	Argentina	+0800 555 3284
Norge	+47-(0)24 159 579	Brasil	+0800 891 4173
Österreich	+43-(0)1 206 091 026	Canada	+1-866-934-5644
Polska	00800 441 17 19	Chile	+1230 020 5484
Portugal	+351-21-415 90 16	Latin America	+1 800-578-9619
Россия	+7(495) 641 34 60	Mexico	+001 800 578 9619
Schweiz/Suisse Svizzera	D +41-(0)22 761 40 12 F +41-(0)22 761 40 16 I +41-(0)22 761 40 20 E +41-(0)22 761 40 25		



**www.logitech.com**

USB Wireless Nano Receiver Regulatory Information

Model #: A-00032 **Z855**

IC: 1807D-A00032

Made in China

Fabriqu   in Chine



  2011 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, Windows Media Player, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac, the Mac logo, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

**620-003302.003**