

PROCLASS




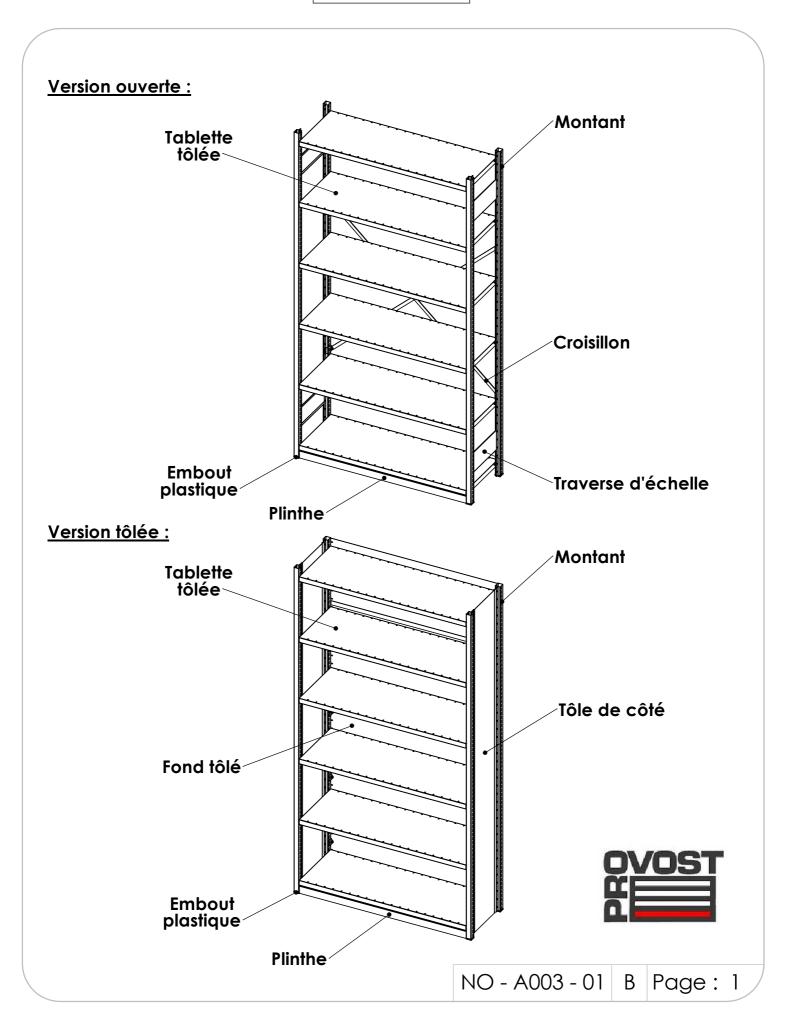


Composants:

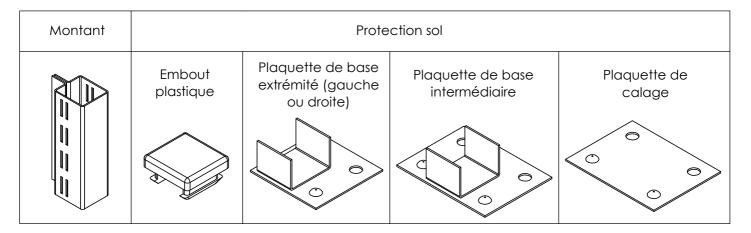


Visserie		
Vis	Ecrou cranté	
6		

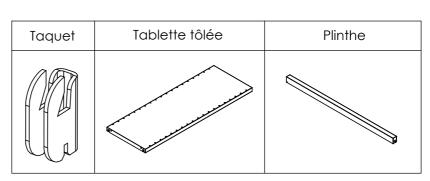


Version ouverte:

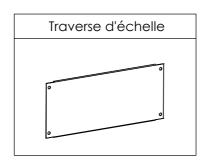



Version tôlée:

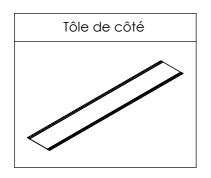

Tôle de fond Ht: 400, 600, ou 800	Attache	Jonction

Outils:

Personnes:














Etape 1: Mise en place des protections au sol (embout ou plaquette)

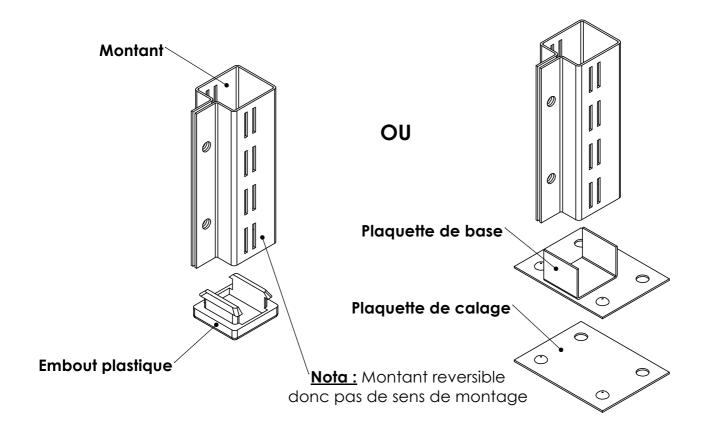



Etape 2: Habillage des échelles (avec traverse ou tôle de côté)

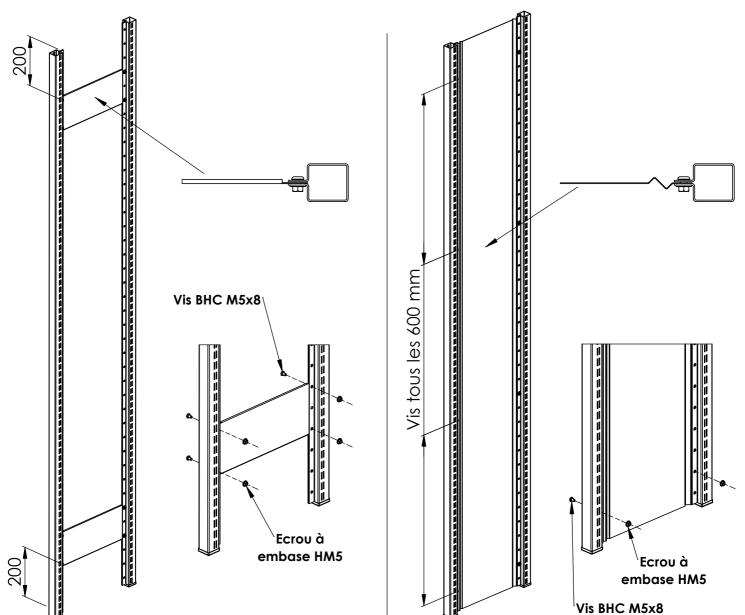

Etape 3: Pose des tablettes

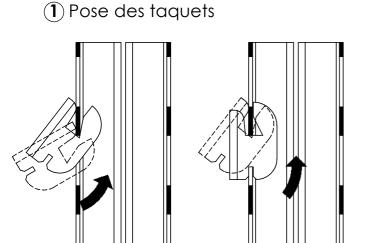

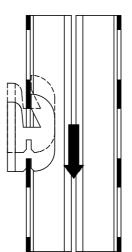


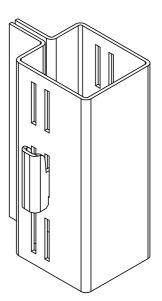


Nota: Placer les taquets aux differentes hauteurs souhaitées.




2 Montage plinthe (optionnelle)

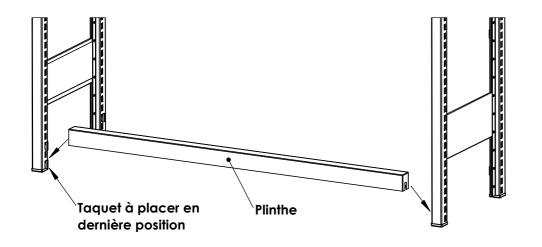

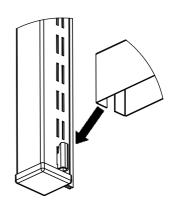


Enfoncer la plinthe sur la base du taquet

3 Montage tablette en partie basse (avec ou sans plinthe)

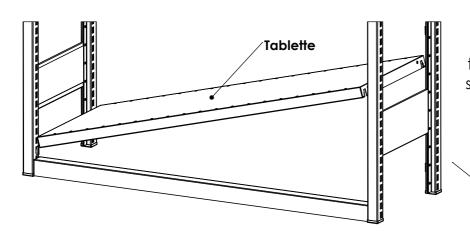

Possibilité de placer la tablette en dernière position si la plinthe n'est pas installée



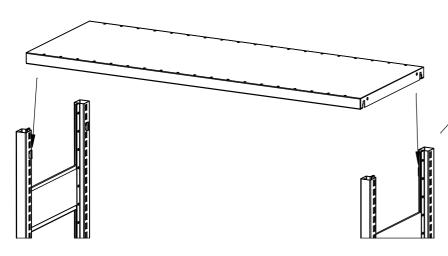


Enfoncer la tablette sur la base du taquet






Etape 4: Fond et tablettes intermédiaires

A - Version ouverte: Montage du croisillon

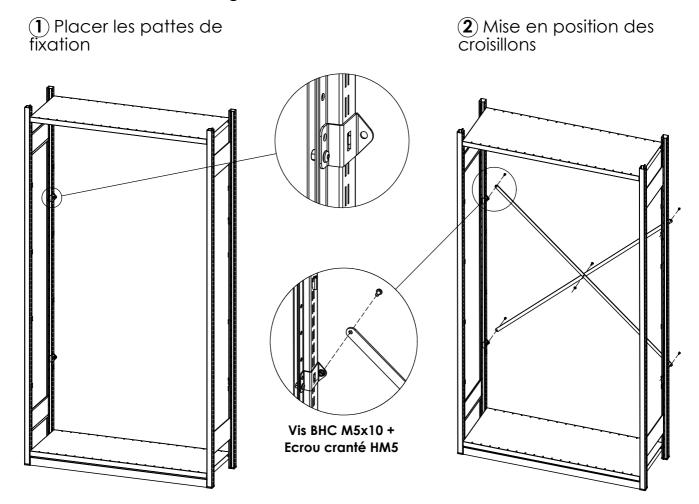

(3) Installation des tablettes

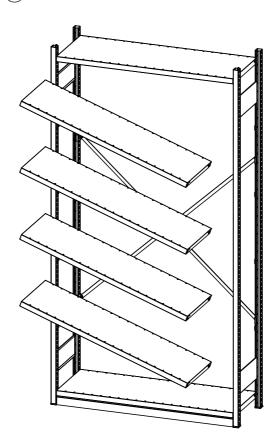





Notice de montage PROCLASS

NO - A003 - 01 B Page: 7

B - Version tôlée: Montage des fonds tôlés

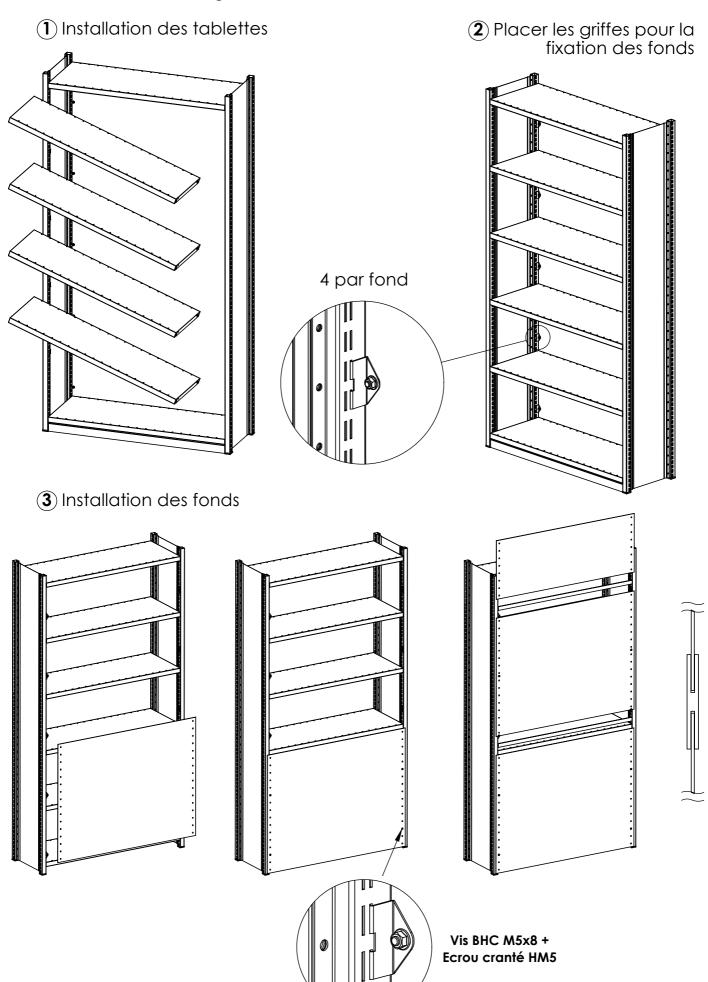



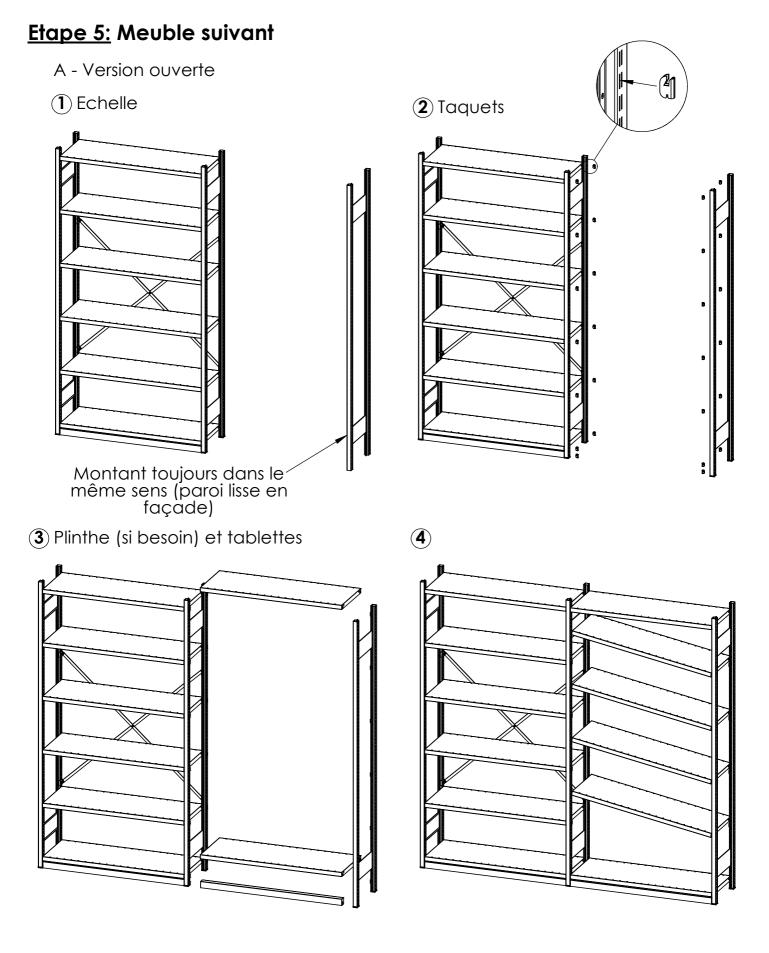

N.B.: Position des croisillons selon la longueur du meuble



