


7



FR: Mettre d'abord la
toile dans les angles.
(dans l'ordre : a,b,c,d)

DE: Legen Sie die Stoff-
bespannung zuerst in die
Kanten des Rahmens
(i.d.Reihenfolge: a,b,c,d)

EN: Pull the screen into
the corners (following
the order: a,b,c,d)

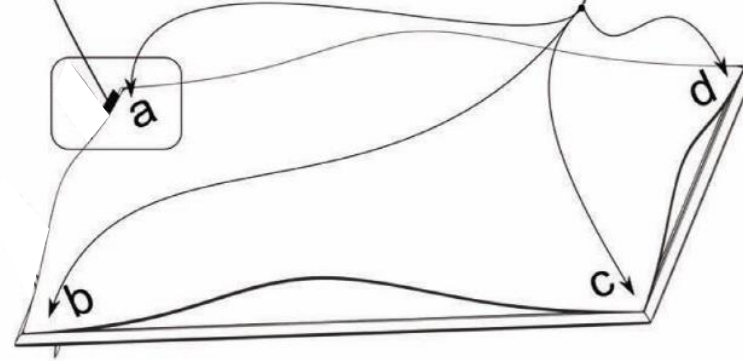

8

FR: Rentrer le tissu dans les
profils en glissant le pouce
depuis un angle jusqu'a l'angle
suivant.

DE: Drücken Sie längst des
Rahmens die Stoffbespannung
mit dem Daumen in die
vorgesehene Rille.

EN: Slide the screen with your
thumb from one corner to the
other of corner of the frame.

