

Pochettes de plastification

SuperQuick™ - 80 microns – A4 – Pack de 100

SuperQuick™

Spécificités

- Plastification 30 % plus rapide avec les pochettes de plastification Fellowes SuperQuick™
- Bord de scellage sur le côté long, idéal pour une plastification intensive avec plusieurs documents
- Épaisseur de 80 microns – offrant une protection basique pour les documents
- Idéal pour les photos, supports pédagogiques et documents fréquemment manipulés
- Finition brillante au format A4
- Lot de 100 pochettes
- **Compatible uniquement avec les plastifieuses A3**



Caractéristiques

Segment	Pochettes SuperQuick™
Taille	A4
Épaisseur de la pochette (microns)	80
Épaisseur de la pochette (mm)	2 x 0.08
Finition	Brillante
Caractéristiques	Plastification 30 % plus rapide (bord de scellage sur le côté long)
Idéal pour	Documents - Photos - Supports pédagogiques
Matériaux principaux	PET - EVA
Quantité par paquet	100
Quantité par carton de regroupement	A4 - 10
Pays d'origine	Vietnam




Pochettes SuperQuick™ A4 – 100pk	5440001	UPC: 077511544002	SCS: 10077511544009
----------------------------------	---------	-------------------	---------------------

Pochettes de plastification

SuperQuick™ - 80 microns – A4 – Pack de 100


SuperQuick™

Recyclabilité

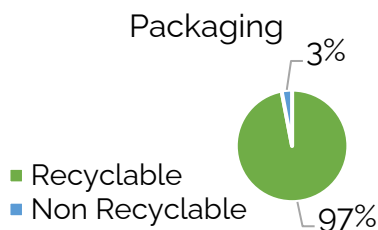

Recyclabilité du packaging

Pourcentage du poids de l'emballage pouvant être envoyé au recyclage.

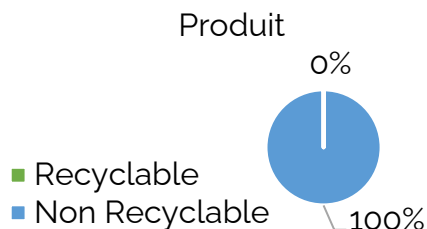

Recyclabilité du produit

Pourcentage du poids du produit pouvant être facilement séparé et envoyé au recyclage.

Autres informations


Service Client :

Pour toute question relative au produit ou pour plus d'informations, notre équipe dédiée du service client est joignable gratuitement au 01 78 64 91 00.

Support Après-Vente :

- Réparable : N/A
- Disponibilité des pièces détachées : N/A
- Retournable : Oui, conformément aux conditions commerciales de Fellowes

Conseils :

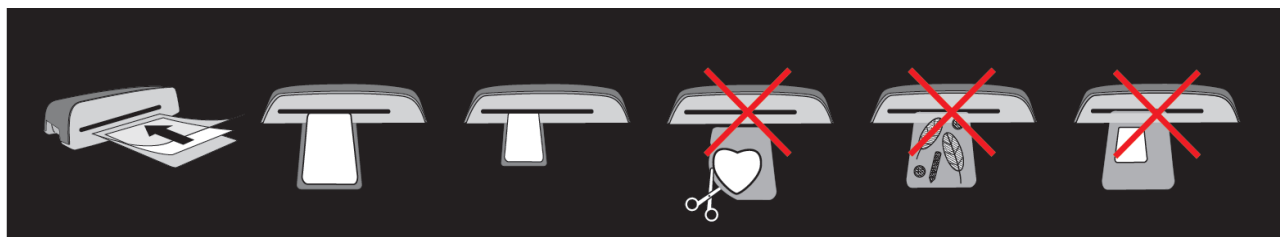

- Assurez-vous que le document est centré contre le bord scellé.
- Utilisez des pochettes adaptées aux paramètres appropriés.
- Insérez la pochette dans la machine bord scellé en premier. Utilisez les repères d'entrée comme guide.
- Ne coupez pas la pochette avant la plastification.
- Ne plastifiez pas d'objets tranchants ou métalliques.
- N'utilisez pas une taille de pochette inadaptée au document.