

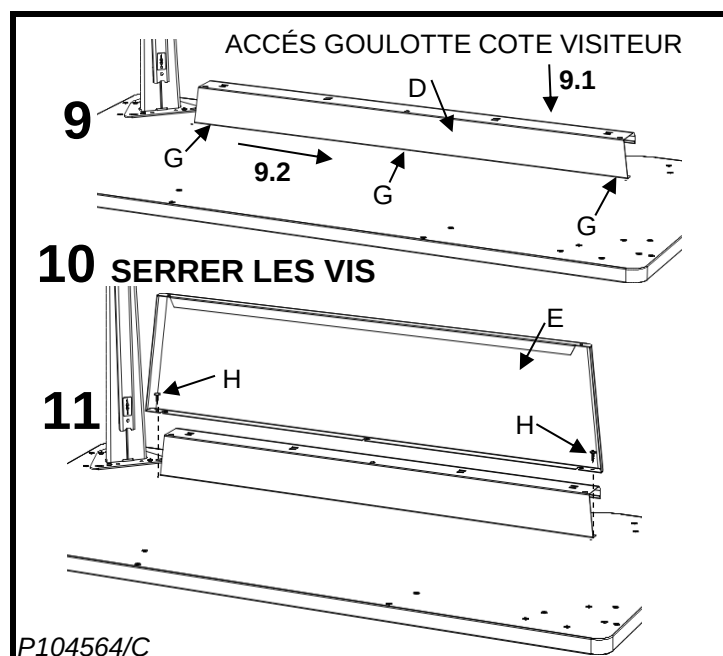
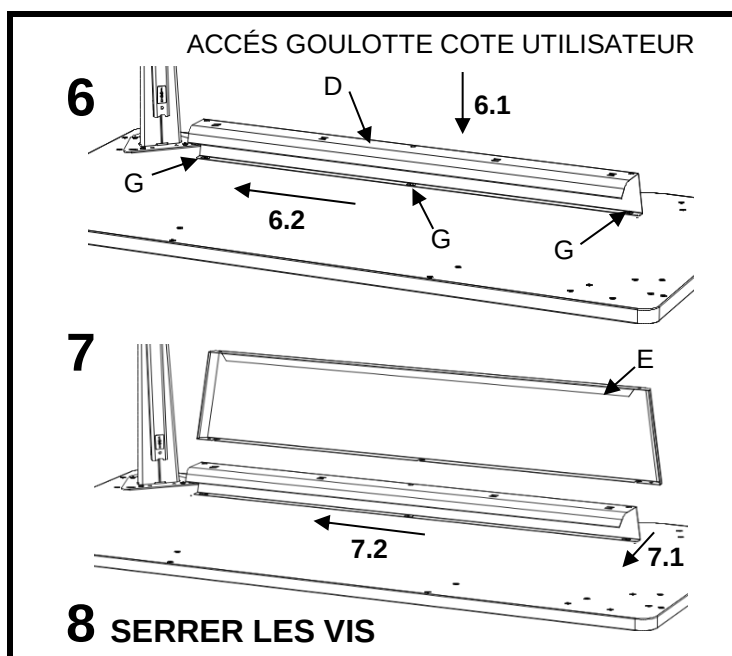
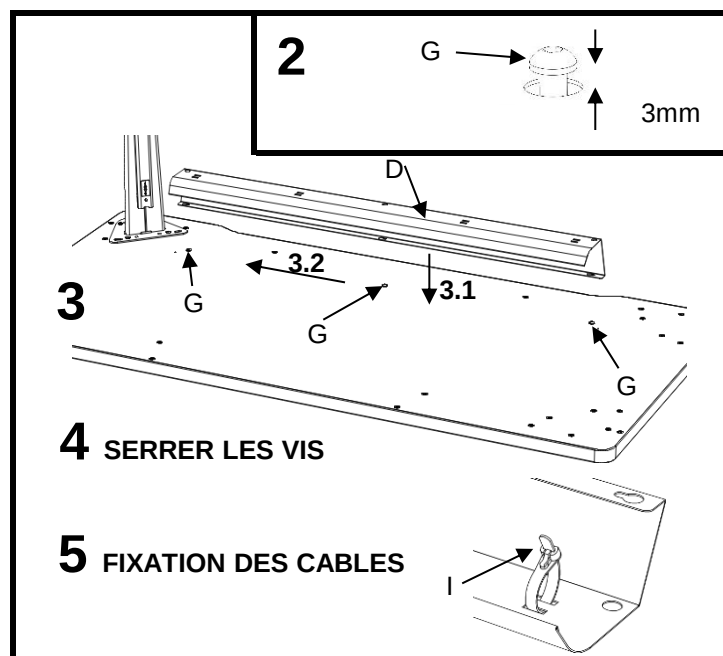
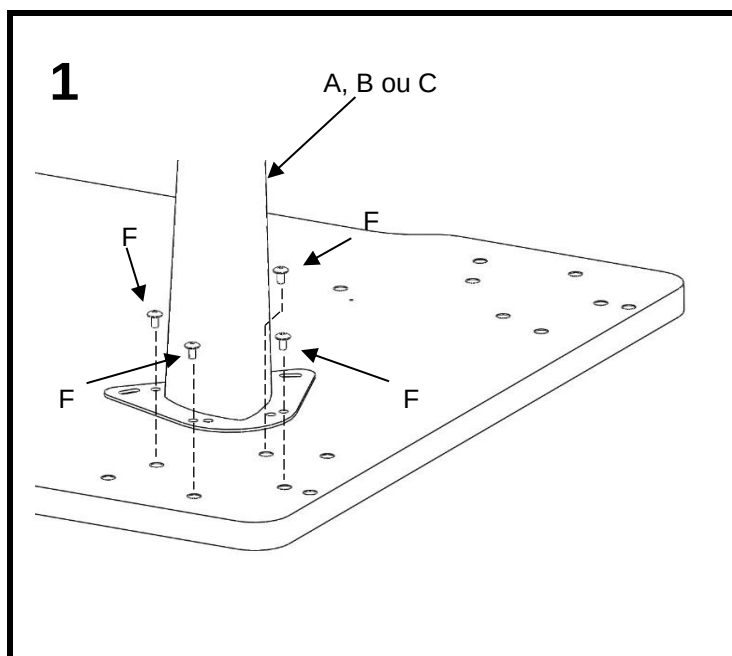
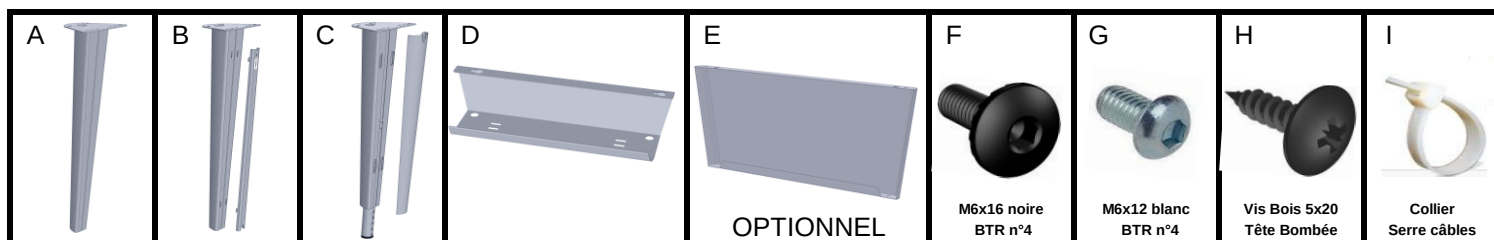
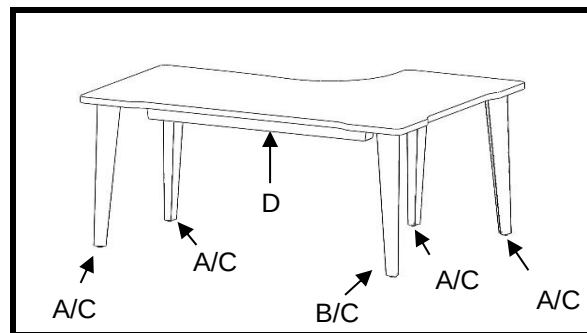


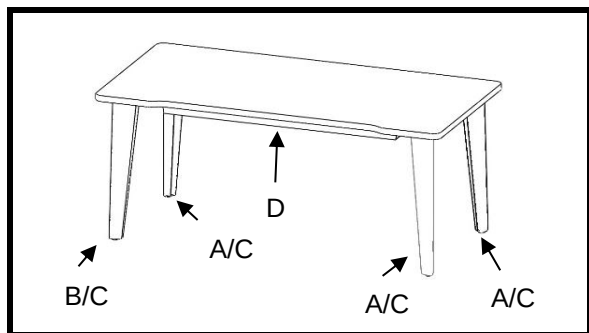

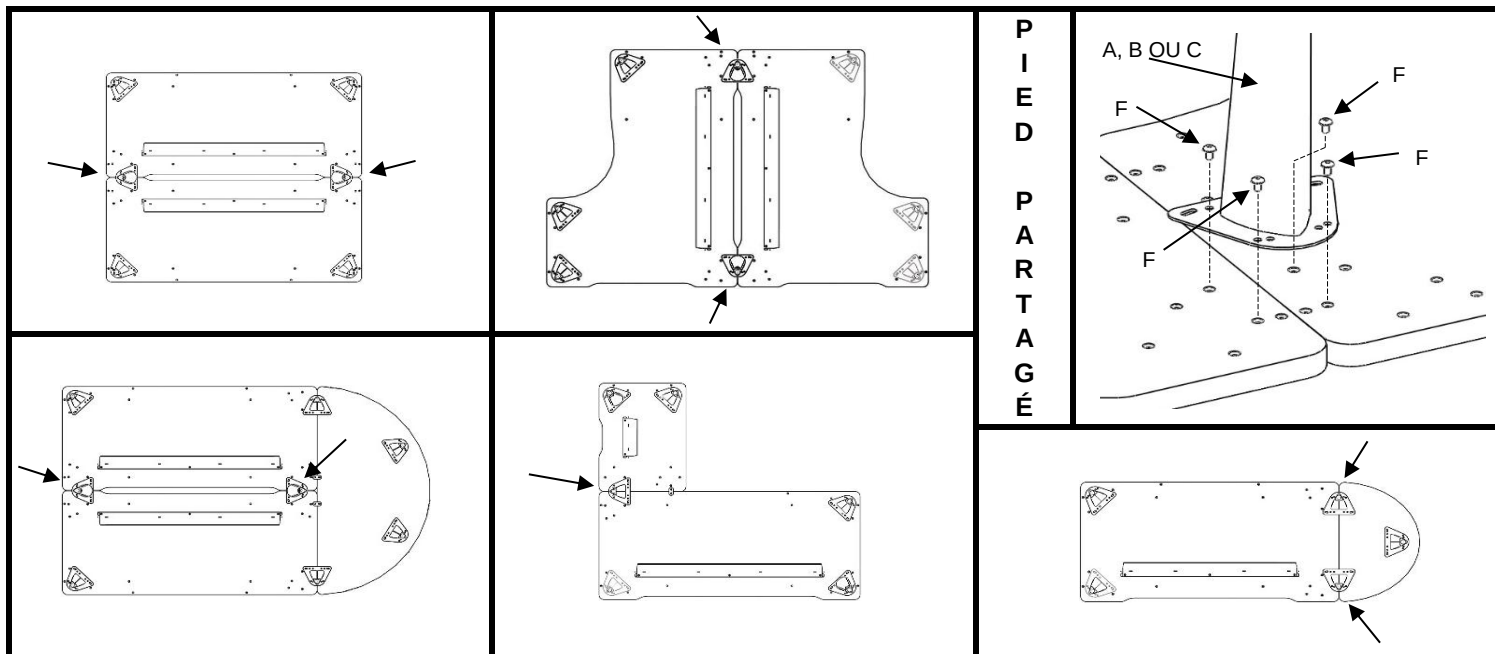

FIXATION CAISSON	J Patte de Fixation	K M6x12 noire BTR n°4
-------------------------------	--	--

PORTEUR

JUXTAPOSÉ

1. POSITIONNER L'ÉQUERRE SUR LE CAISSON

2. ENLEVER LES TIROIRS PUIS VISSER LE TOP CAISSON