


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ARMADIO ALTO IN MELAMINICO CON ANTE 90X45X206H cm


1 - INCASTRARE I PIEDI NEL FONDO DEL CONTENITORE.

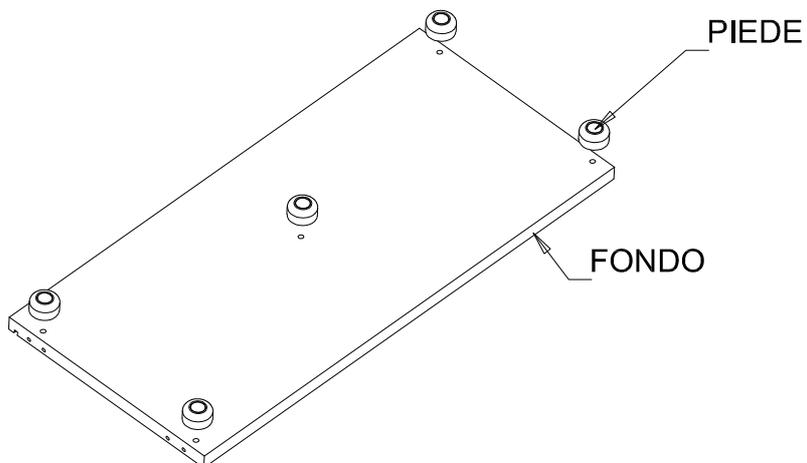

2 - INSERIRE LE SPINE IN LEGNO COME INDICATO NEL DISEGNO.  
NEL FIANCO AVVITARE I TIRANTI NEGLI INSERTI FILETTATI


FIANCO SINISTRO

FIANCO DESTRO

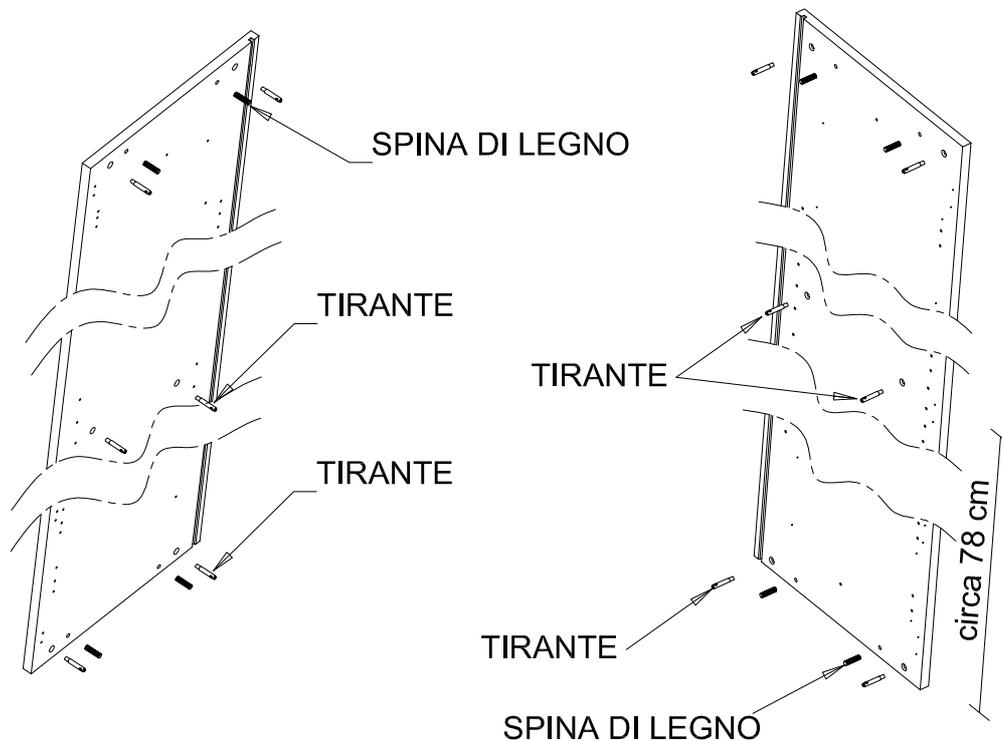


Note : i tiranti andranno avvitati agli inserti filettati presenti nella parte superiore, nella parte inferiore e negli inserti posizionati a circa a 78 cm

3 - INSERIRE I BARILOTTI COME INDICATO NEL DISEGNO NEL FONDO, CAPPELLO e DIVISORIA.

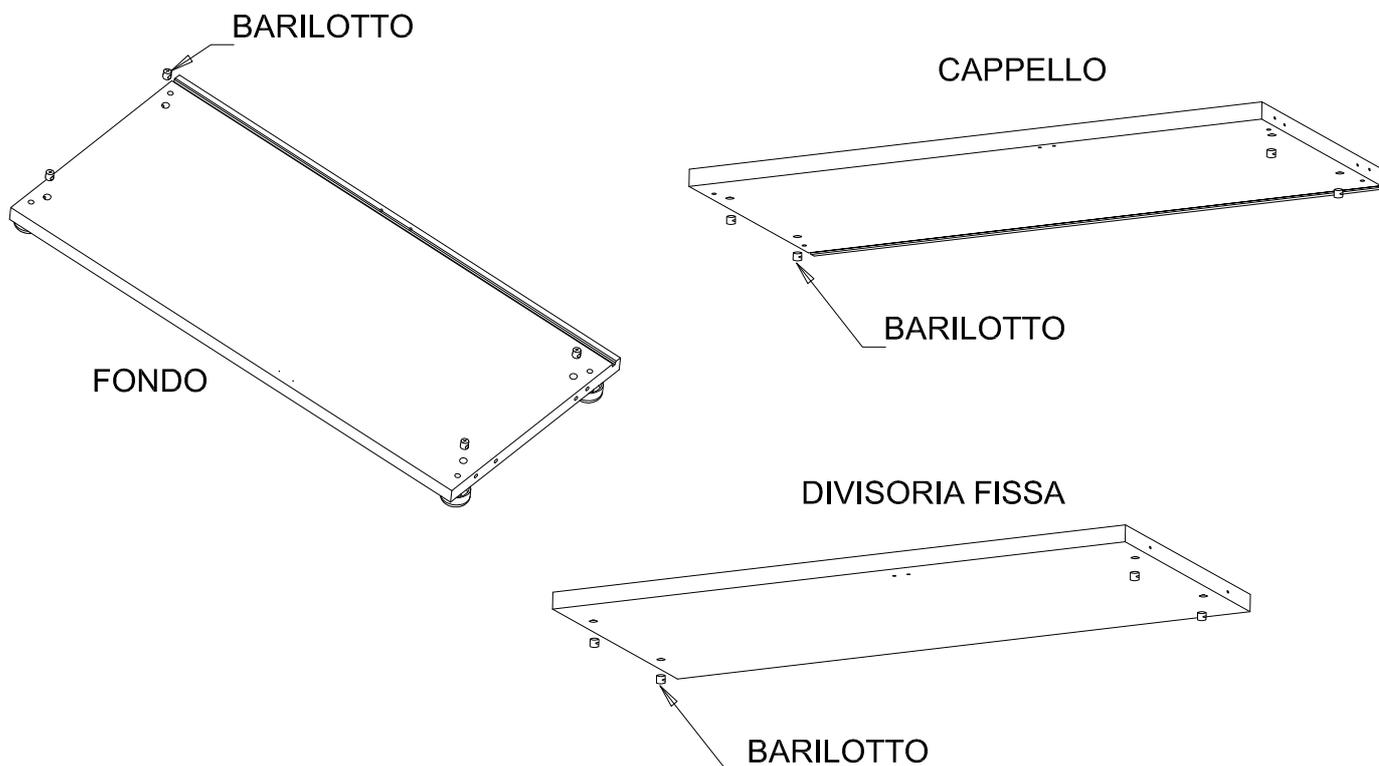


4 - FISSARE IL FIANCO SINISTRO (o DESTRO) AL FONDO E AL CAPPELLO E UNA VOLTA IN SEDE I TIRANTI E LE SPINE NEL FONDO, AVVITARE IL BARILOTTO IN MODO DA IMPRIGIONARLO NELLA PROPRIA SEDE.

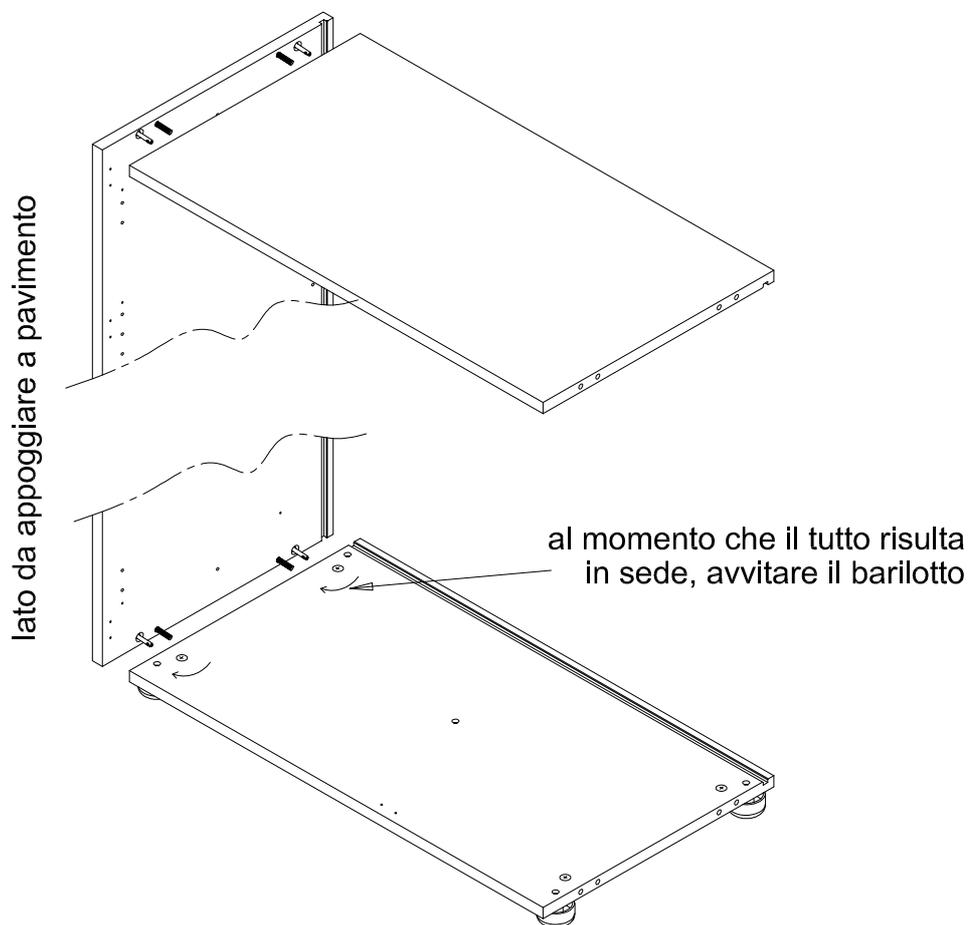


Note : si consiglia di posizionare a terra su di un lato il fianco e successivamente procedere con il montaggio dei componenti


5 - POSIZIONARE LA DIVISORIA IN CORRISPONDENZA IN CORRISPONDENZA DEI TIRANTI ED UNA VOLTA IN SEDE, AVVITARE IL BARILOTTO AL TIRANTE

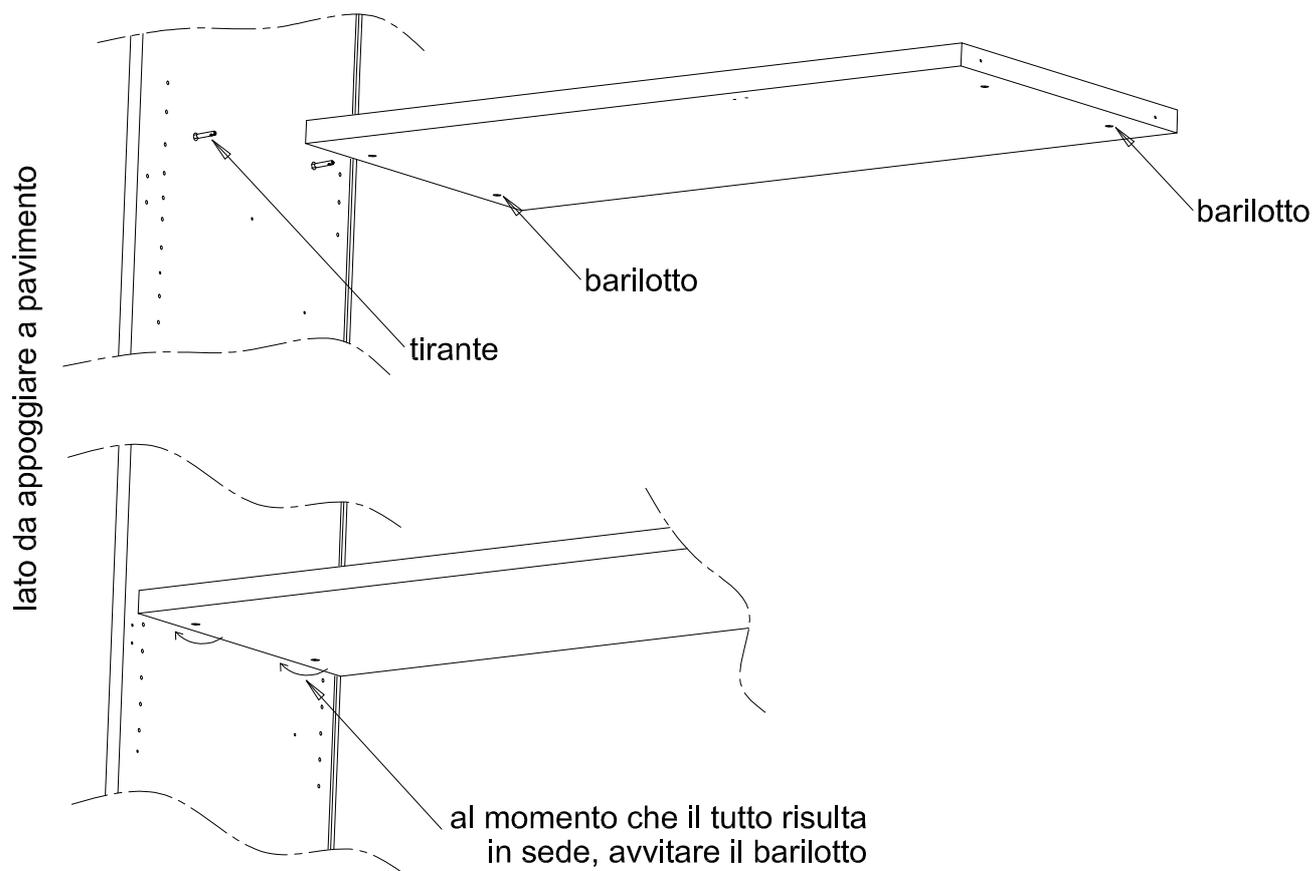

6 - INFILARE IL RETRO NELLA FERITORIA TRA IL FONDO - CAPPELLO FINO AD ARRIVARE AL FIANCO

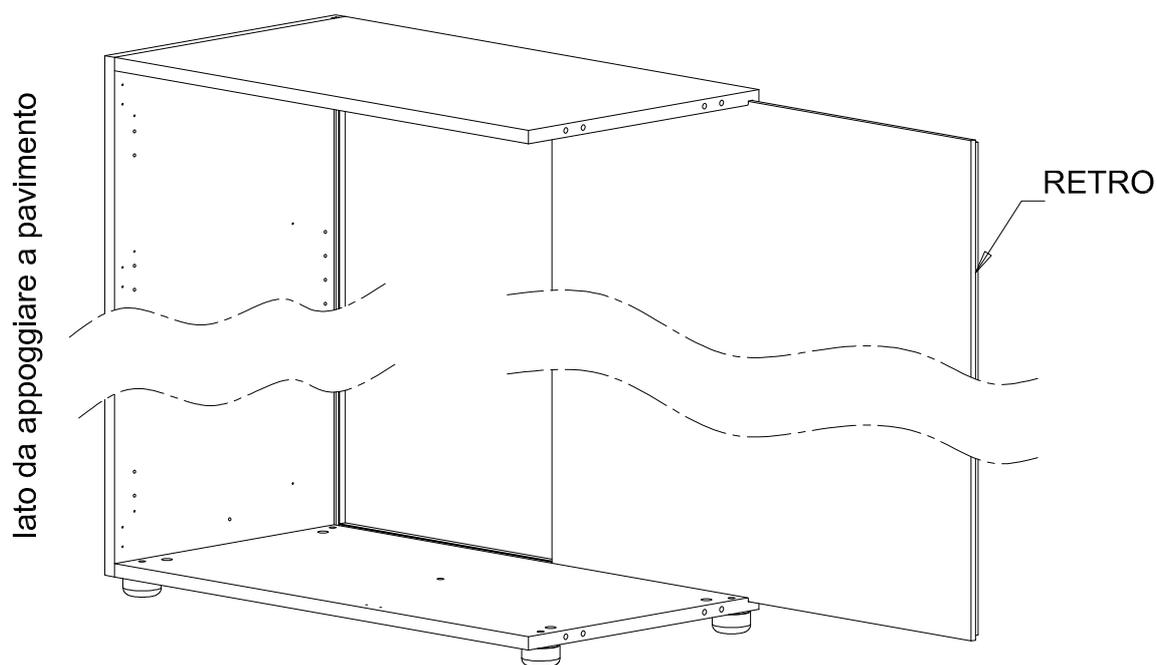


7 - FISSARE IL FIANCO DESTRO (o SINISTRO) AL FONDO E AL CAPPELLO E UNA VOLTA IN SEDE I TIRANTI E LE SPINE NEL FONDO, AVVITARE IL BARILOTTO IN MODO DA IMPRIGIONARLO NELLA PROPRIA SEDE.

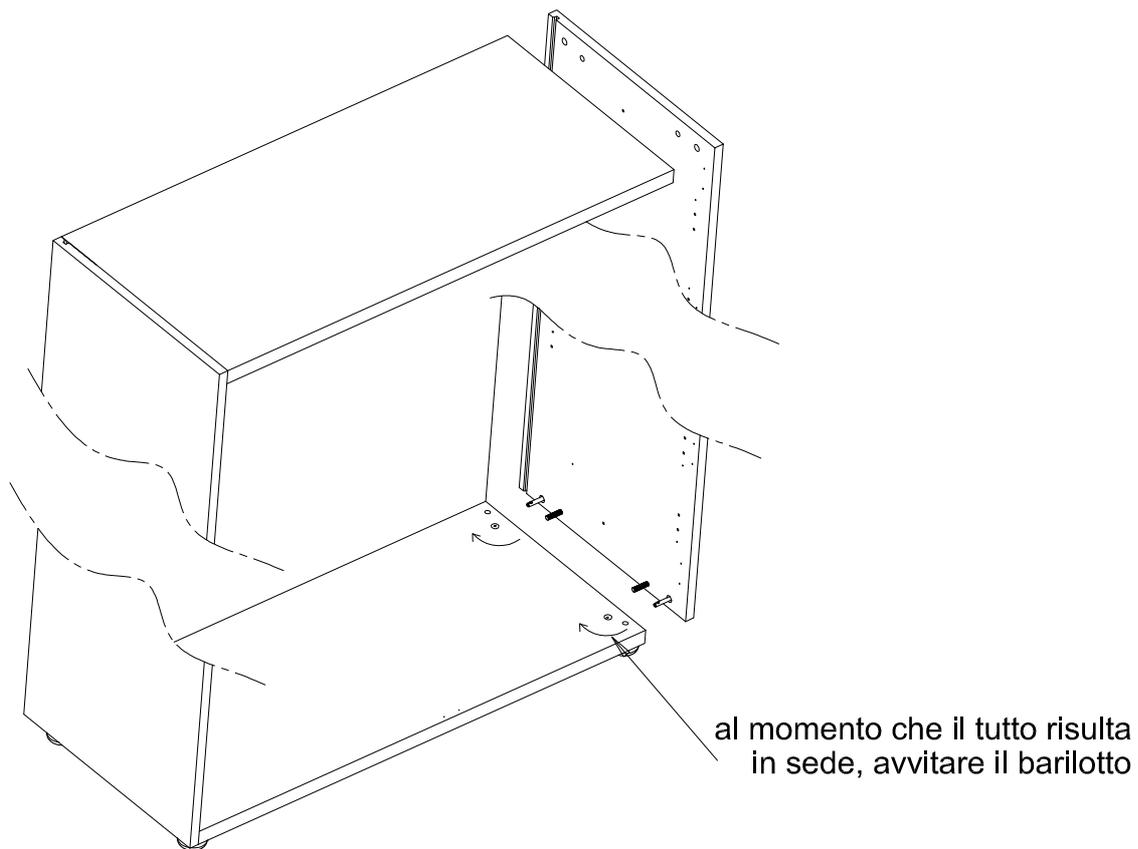


8 - AL TERMINE DELL'ASSEMBLAGGIO DELLA SCOCCA, SI CONSIGLIA DI RADDRIZZARE L'ARMADIO

9 - SISTEMA DI FISSAGGIO DEL PIANO

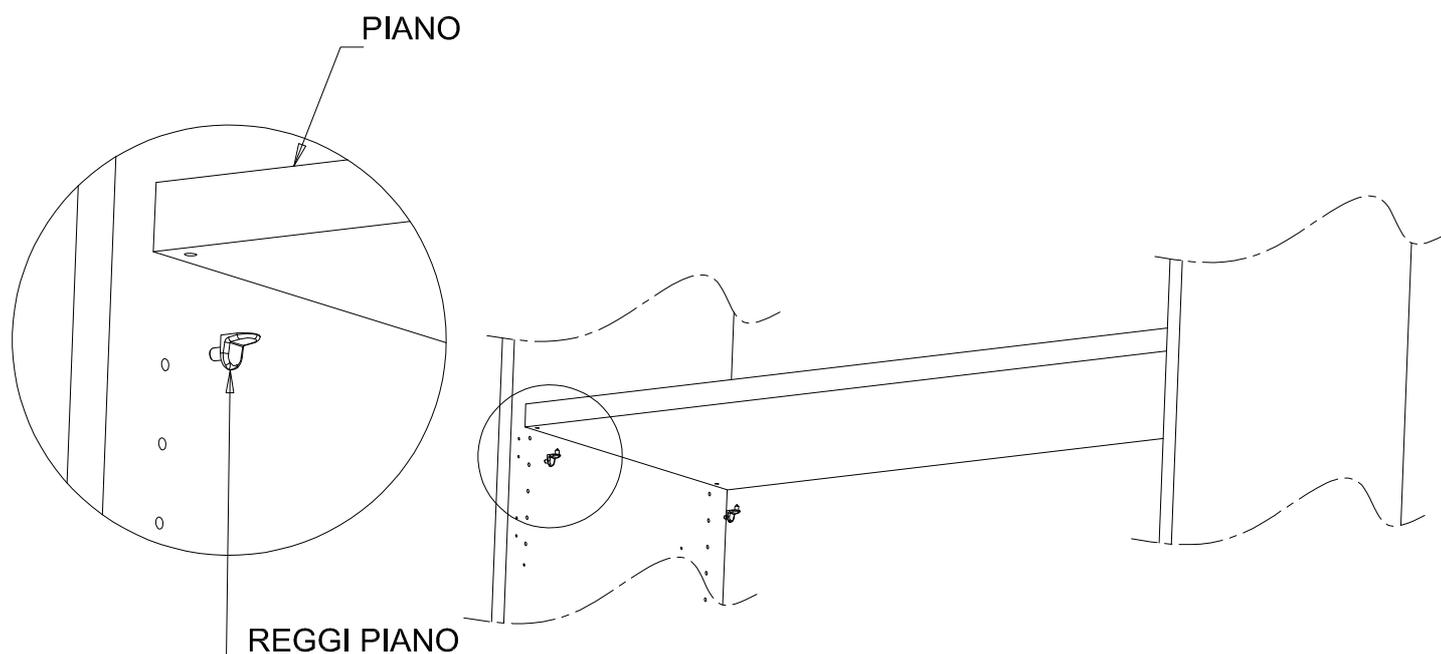

10 - FISSARE IL FERMO PER LA SERRATURA CON LE VITI 2.9X16 NEL CAPPELLO E 2 FERMI NELLA DIVISORIA

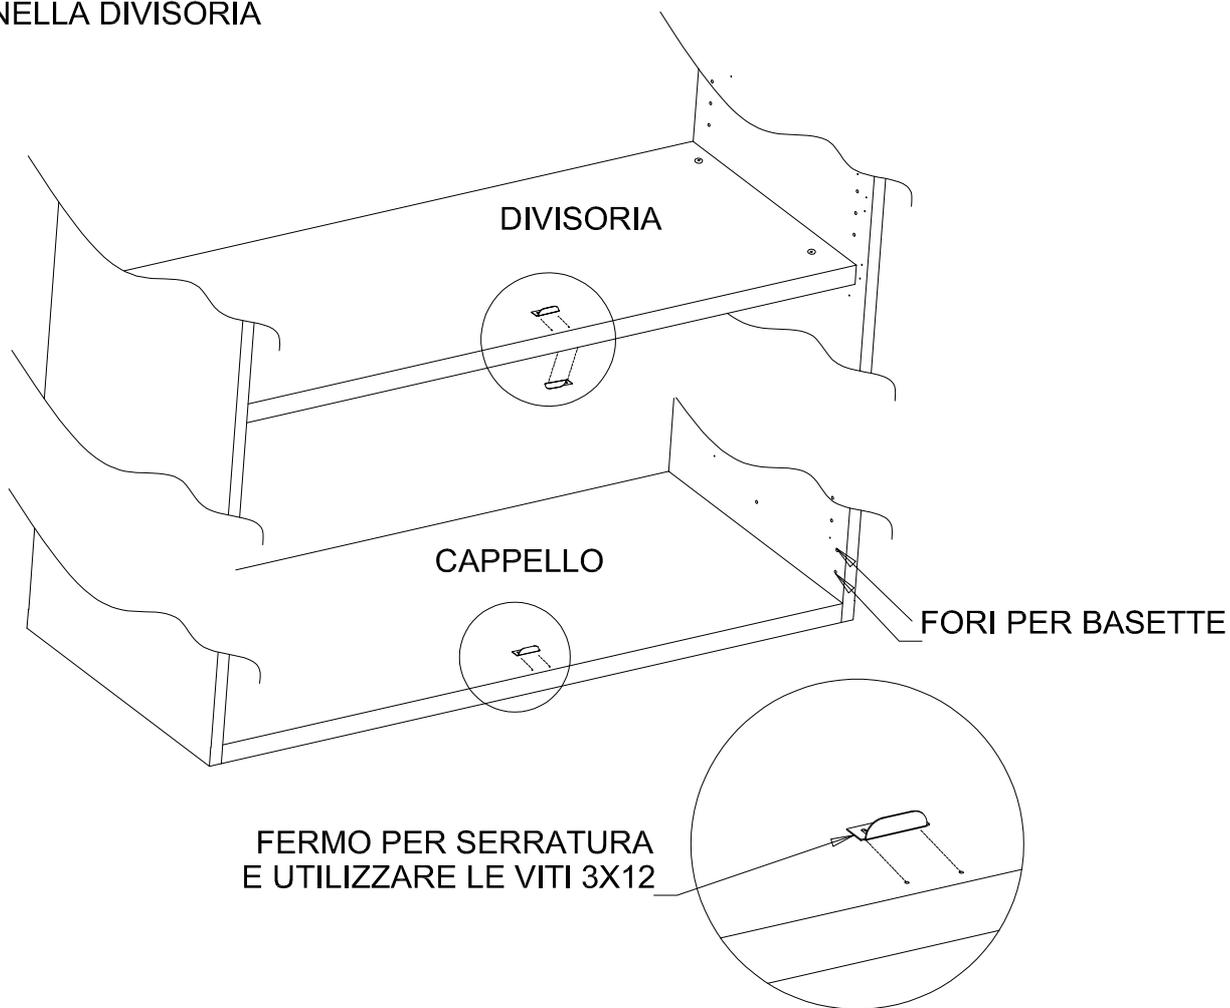

NOTE:

- FISSARE LE CERNIERE SULLE ANTE E AVVITARE LE Basette SUI FIANCHI IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE DELLE CERNIERE. INCASTRARE LE CERNIERE SULLE Basette E REGOLARLE.
- FISSARE LA SERRATURA CON LE VITI 3X20
- PER FISSARE LE MANIGLIE SULLE ANTE, UTILIZZARE LE VITI ALL'INTERNO DEL SACCHETTO

