
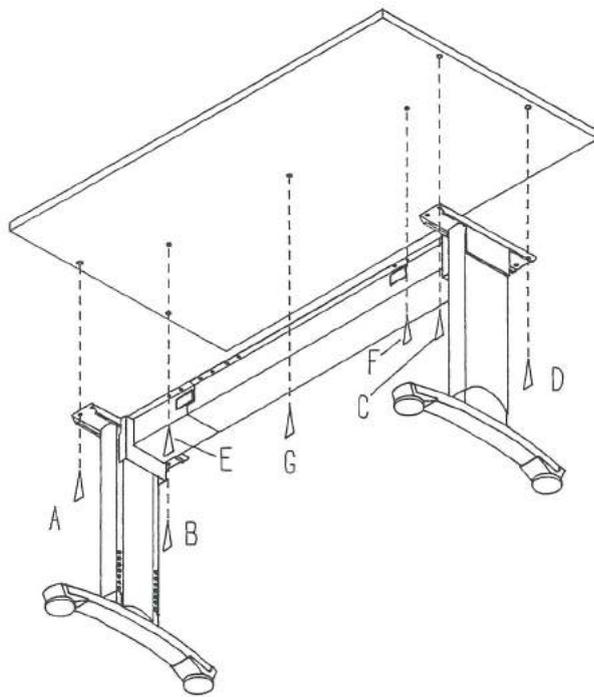


Agganciare la trave allungo alla gamba seguendo la sequenza numerica 1-2 e verificare il perfetto incastro degli agganci. Procedere quindi al montaggio del carter interno della gamba, infilando prima la parte superiore 3 e, ruotando, incastrare la parte inferiore 4. Posizionare il piano sopra la struttura e avvitare le 3 viti M6 necessarie al bloccaggio del piano allungo. Le viti M6x12 A devono essere avvitate nei fori piu' esterni della mensola reggipiano della gamba, la vite C rende solidale la trave al piano. Procedere quindi al fissaggio della staffa collegamento scrivania-allungo al piano dell'allungo con le 2 viti M6 D-E. E' possibile a questo punto posizionare l'allungo alla medesima altezza del piano scrivania (vedi fig.a), o 40mm piu' basso (vedi fig.b), naturalmente di conseguenza va adeguata l'altezza della gamba allungo. Infilare la canalina portacavi nella trave, facendola passare per gli appositi incastri della staffa in base all'altezza scelta per l'allungo, fissarla poi con la vite autofilet. $\phi 4.2 \times 9.5$ in dotazione. Accostare l'allungo al piano scrivania e fissarlo con le 2 viti M6 F-G.

SCRIVANIE - DATILO - PORTASTAMPANTE VARIANT-

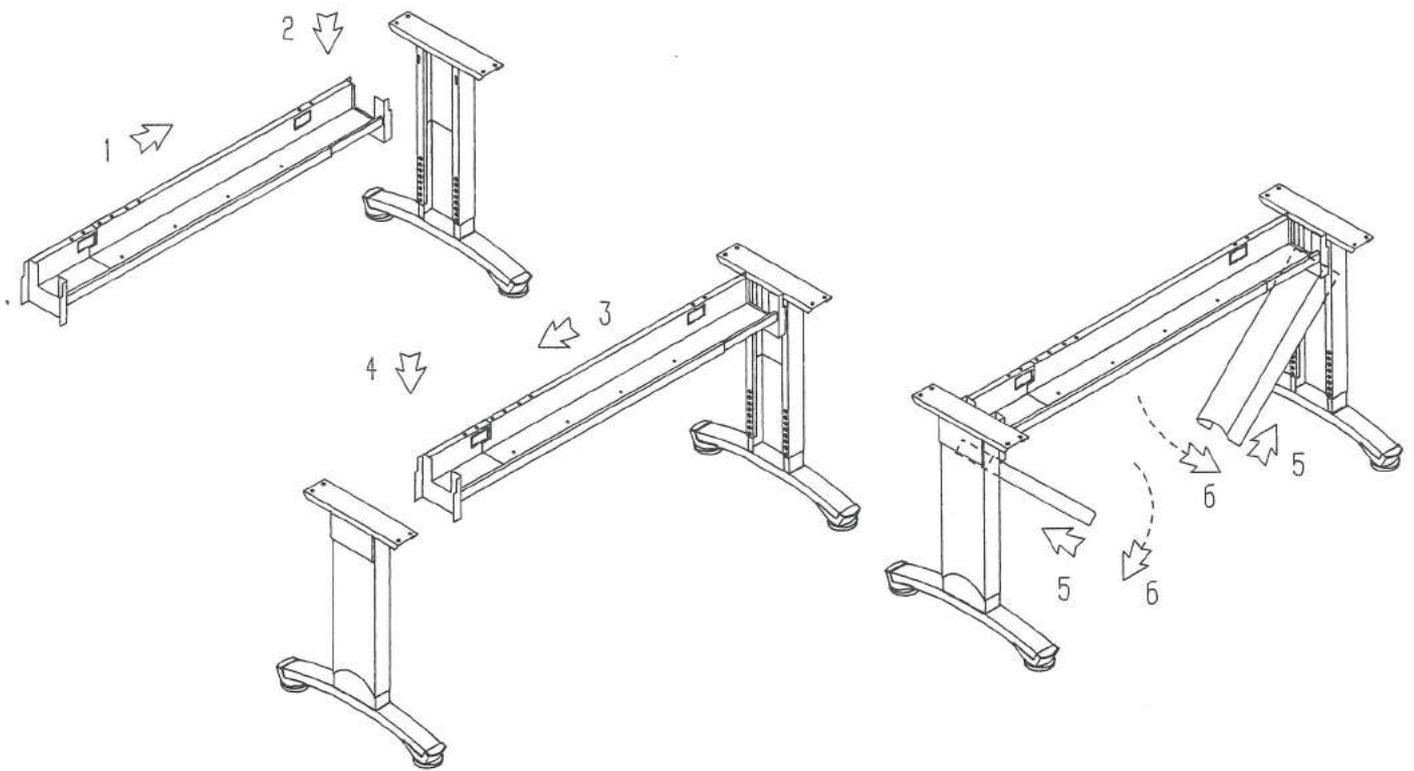

Agganciare la trave scrivania alle gambe seguendo la sequenza numerica 1-2-3-4 e verificare il perfetto incastro degli agganci. Procedere quindi al montaggio dei carter interni delle gambe infilando prima la parte superiore 5 e, ruotando, incastrare la parte inferiore 6. Posizionare il piano sopra la struttura e avvitare le 7 viti M6 necessarie al bloccaggio della scrivania. Le viti M6 A-B-C-D devono essere avvitate nei fori piu' esterni delle mensole reggipiano delle gambe, le viti E-F-G rendono solidali la trave al piano.