

normaluz@normaluz.com - www.foreverprint.es

Ctra. Madrid Km 387 - Pol. La Polvorista - 30500 Molina de Segura - Murcia
Teléfono: 968 643232 - Fax: 968 643200

FICHA TECNICA DE SEÑAL ESPERE SU TURNO NORMALUZ

1 y 2- EMPRESA - FABRICANTE:



Ctra. Madrid Km 387 - Pol. La Polvorista - 30500 Molina de Segura - Murcia

3 -TIPO DE PRODUCTO : SEÑAL ESPERE SU TURNO



4- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del fabricante


5, 6, 7, 8, 9 –VALORES

Esquema:

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES A APLICAR				
FÓRMULA: $D \leq 50 \text{ m S} \leq L^2 / 2000$				
S superficie en m ² - L Distancia de percepción				
RELACIÓN DISTANCIA MÁXIMA (m) Y DIMENSIÓN CARACTERÍSTICA				
Dimensión característica (mm) (Diámetro o lado mayor)	Distancia máxima según la forma m			
	▲	○	▭	
1186	34,92	47,12	53,17	
84	24,74	33,33	37,6	
56	17,48	23,54	26,36	
400	12,35	16,65	18,76	
207	8,74	11,77	13,28	
210	6,18	8,32	9,36	
148	4,33	5,87	6,62	
105	3,05	4,16	4,70	

NOTA: No es válida para señales de salcamiento, indicación o adicionales con formatos alargados

ST. V. 14

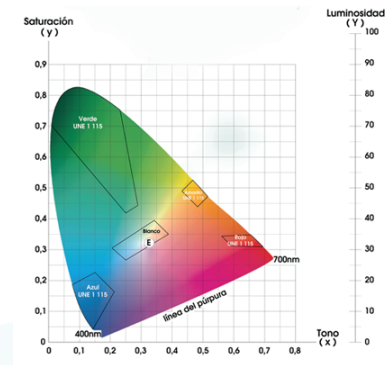

CARACTERISTICAS:

MATERIALES SOPORTE VNILO AUTOADESIVO

Según UNE 53127:

- Vinilo adhesivo de 0,90 micras de espesor ($\pm 10\%$).
- Estabilidad con $T^a < 55^\circ$.
- Absorción de agua despreciable ($0,04 \pm 0,01\%$).
- Auto-extinguible.
- Sin contenido de plomo y fosforo apreciables (inferiores al 0,01%)
- No toxico.

COLOR:

- Tinta de gran adherencia y resistencia.
- Permite una gran flexibilidad en el producto final.
- No auto-inflamable. No toxico.

ESPESOR FINAL:

0,95 micras ($\pm 10\%$).

REFERENCIA PRODUCTO: BA81100

SEÑAL ADVERTENCIA

DIMENSIONES:

FORMATO: MEDIDAS: 70X10 cm
Pictograma Imagen
Vertical

PORCENTAJES DE COLOR AMARILLO: 75% NEGRO: 25%

DISTANCIA DE OBSERVACION:
≤10 METROSSuperficie señal m²: 0,07m²
10²/2000=0,05 m²Para calcular las dimensiones
necesarias de una señal se aplicara,
hasta una distancia máxima de 50 m,
la formula:

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

**"S" representa la superficie de la
señal en metros cuadrados, y "L" la
distancia en metros desde la que se
puede percibir la señal.

10- INSTALACION:

Para que toda señalización sea eficaz y cumpla con su finalidad debe emplazarse en el lugar adecuado a fin de que:

- Atraiga la atención de quienes sean los destinatarios de la información.
- Dé a conocer la información con suficiente antelación para que pueda ser cumplida. - Sea clara y con una interpretación única.
- Informe sobre la forma de actuación en cada caso concreto.
- Ofrezca la posibilidad real de cumplimiento. La señalización debe permanecer en tanto persista la situación que la motiva y eliminarse cuando desaparezca la situación que la motivó. La concurrencia de señales o cualquier otra circunstancia, que dificulte su percepción o comprensión, deberá tenerse en cuenta para que no afecte a la eficacia de la señalización. Cuando en una determinada área de trabajo, de forma generalizada, concorra la necesidad de señalizar diferentes aspectos de seguridad, podrán ubicarse las señales de forma conjunta en el acceso a dicha área, agrupándolas por tipos de señales, por ejemplo, las de prohibiciones separadas de las de advertencia de peligro y de las de obligación, siempre que dichas agrupaciones no puedan hacer incurrir en errores de interpretación u oculten la información necesaria que se pretende transmitir. Este sistema no sustituye a la necesaria señalización de los puntos concretos de riesgo que puedan existir en el interior del área de trabajo. Los medios y dispositivos de señalización deben ser mantenidos y supervisados de forma que en todo momento conserven sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Cuando la señal para su eficacia requiera una fuente de energía, deberá disponer de un sistema alternativo de suministro de emergencia, para el caso de interrupción de la fuente principal. Debe establecerse un programa de mantenimiento y revisiones periódicas para controlar el correcto estado y aplicación de la señalización y que garantice que se proceda regularmente a su limpieza, reparación y/o sustitución así como a la supervisión de su aplicación, teniendo siempre en cuenta cualquier modificación de las condiciones de trabajo. Este programa debería estar incluido en el programa de revisiones periódicas generales de los lugares de trabajo. Previa a su implantación se deberá formar e informar a todos los trabajadores, con el fin de que sean conocedores del mismo. La formación e información que se debe realizar para la correcta aplicación de la señalización en ningún caso sufre la obligación que tiene el empresario de formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos y que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece en sus artículos 18 y 19.

Para mas información sobre instalación consulte la INFORMACION TECNICA SOBRE SEÑALIZACION de **NORMALUZ**[®] consulte nuestra web: www.normaluz.com

Es auto adhesiva.

Asegurese de que la zona donde la va a pegar este libre de polvo, grasa y rugosidades, ya que estos son enemigos acérrimos de cualquier tipo de adhesivo.

11- ALMACENAJE, LIMPIEZA y CONSERVACION:

La temperatura de trabajo no deberá ser superior a 45° C. Temperaturas superiores pueden deformar el material soporte.

La temperatura óptima de almacenaje estará entre 15° C y 25° C; y con una humedad del 10/50%.

Métodos de limpieza; evite aplicar productos abrasivos. Se recomienda limpiarlas con agua y detergentes neutros.