


SlimCool

- Ⓡ **FR** Manuel d'entretien
- Ⓡ **ES** Manual del Usuario
- Ⓡ **DE** Wartungsanleitung

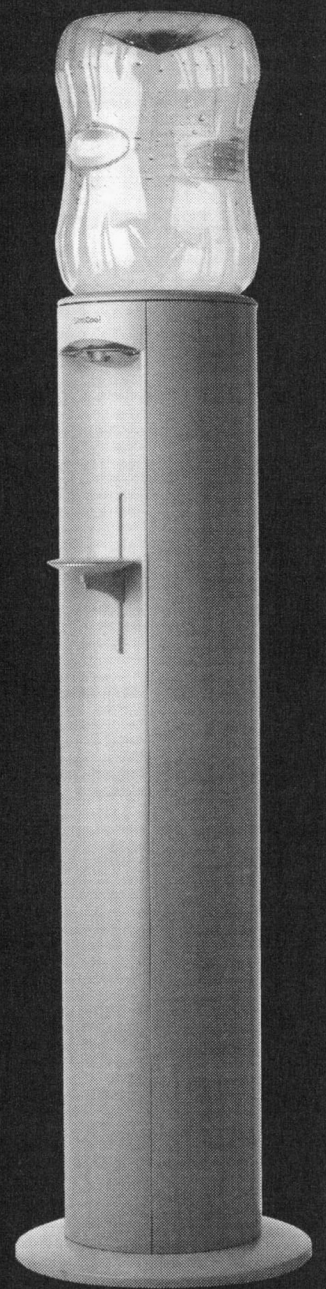

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi la fontaine SlimCool. Ce guide a été préparé pour vous permettre à bénéficier au maximum de votre nouvelle fontaine à eau. Nous vous prions de le lire attentivement avant de procéder à l'installation de votre fontaine SlimCool.

Pour avoir plus amples renseignements, vous pouvez contacter :

**Ebac (Service Fontaines)
St. Helen Trading Estate
Bishop Auckland
Co. Durham
DL14 9AL**

**Tel : +44 (0)1388 605 061
Fax : +44 (0)1388 609 845**

Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation abusive ou par une erreur d'interprétation de l'information contenue dans ce manuel. Dans le cadre de notre développement continu, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. L'information présentée dans ce manuel était correcte au moment de la mise sous presse.

Contenu

Informations techniques et sécurité	2
Transport et mise en place	2
Pièce externes et WaterTrail™ / Circuit d'eau	3
Installation et mise en marche	4
Pièces détachées	5
Recherche des pannes	6

Informations techniques et sécurité

Température minimum de fonctionnement	5°C	service ou par une personne ayant des compétences techniques et une connaissance appropriée du produit.
Température maximale de fonctionnement	40°C	
Caractéristique fusible	3A	

Cet appareil est certifié conforme à la norme EMC / RFI numéro EN60555 (BS800).

Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou si les panneaux extérieurs sont endommagés.

Si le câble est endommagé, pour éviter tout risque, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de

Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits solvables ou abrasifs. Utiliser de l'eau chaude savonneuse ou un produit non-abrasif.

Spécifications


Hauteur	955mm (980mm emballé)
Largeur	300mm (320mm emballé)
Profondeur	300mm (320mm emballé)
Poids	12.5 kg
Température de fonctionnement	5°C – 40°C
Capacité de refroidissement de l'eau (21°C – 10°C)	2 Heures
Capacité du WaterTrail™	2.2 litres
Caractéristique fusible	3A
Caractéristiques nominales	230v, 500 MA, 50Hz, @ 32°C ambiant
Puissance maximum (Watts)	55 Watts
Courant maximale en marche	500 MA
Durée de service du WaterTrail™	Nous recommandons de remplacer le WaterTrail™ tous les 3 mois

Transport et mise en place


Pour assurer une performance optimale...

- Ne pas transporter la fontaine avec un WaterTrail™ plein ou bouteille d'eau en place
- Ne pas la placer directement au soleil
- Ne pas la placer à proximité d'une source de chaleur
- Laisser un espace libre de minimum 5cm à l'arrière de l'appareil

Pièces externes

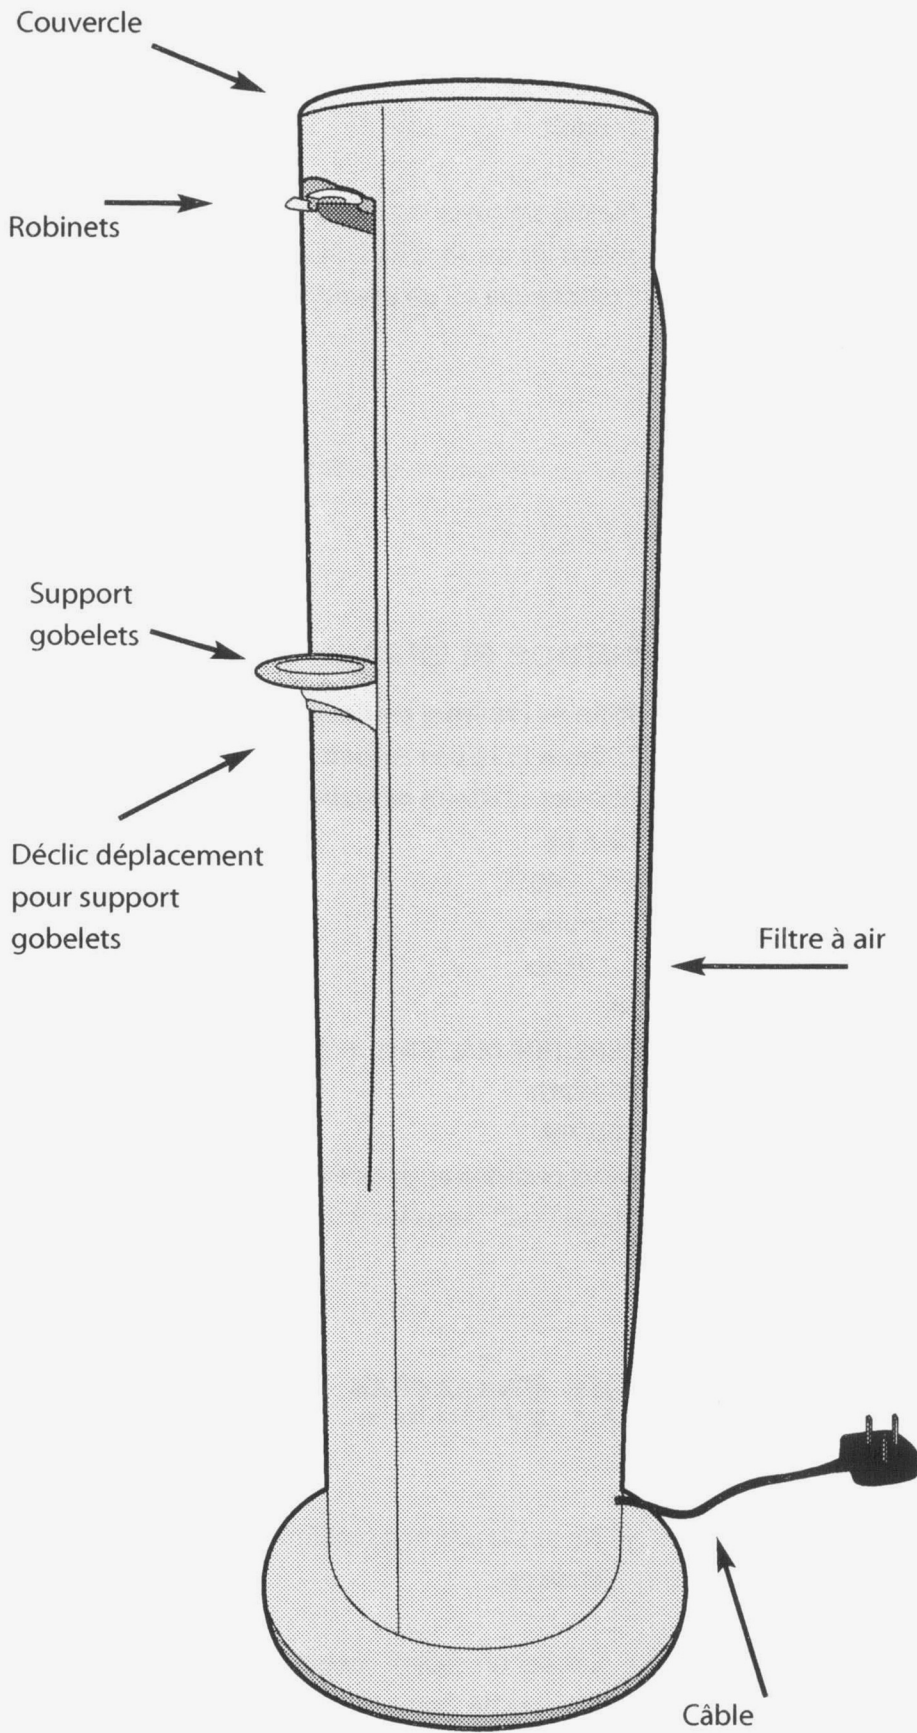


Assemblage du WaterTrail™

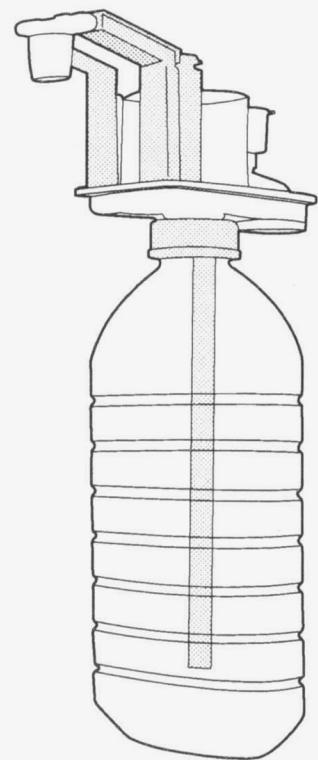

Installation et mise en marche - Froid et tempéré

Les fontaines nouvelles sont livrées avec un WaterTrail™ en place en place


1. Retirer le bouchon rouge du collecteur d'eau (voir fig 1)
2. Retirer l'étiquette hygénique de la sortie du tuyau distributeur d'eau (voir fig 2)
3. Détacher des robinets le bouchon en carton
4. Brancher la fontaine
5. Enlever l'étiquette du bouchon de la bouteille et placer la bouteille sur la fontaine. L'eau peut seulement être dispensé après le remplissage du WaterTrail™, ce qui pourrait prendre une ou deux minutes après avoir positionné la bouteille.
6. Le support gobelets peut être déplacé en appuyant sur le bouton déclic et le glissant vers le haut / bas
7. Pour faire couler de l'eau, placer un gobelet sur le support gobelets et appuyer sur le bouton gauche pour eau tempérée, ou sur le bouton droit pour eau froide

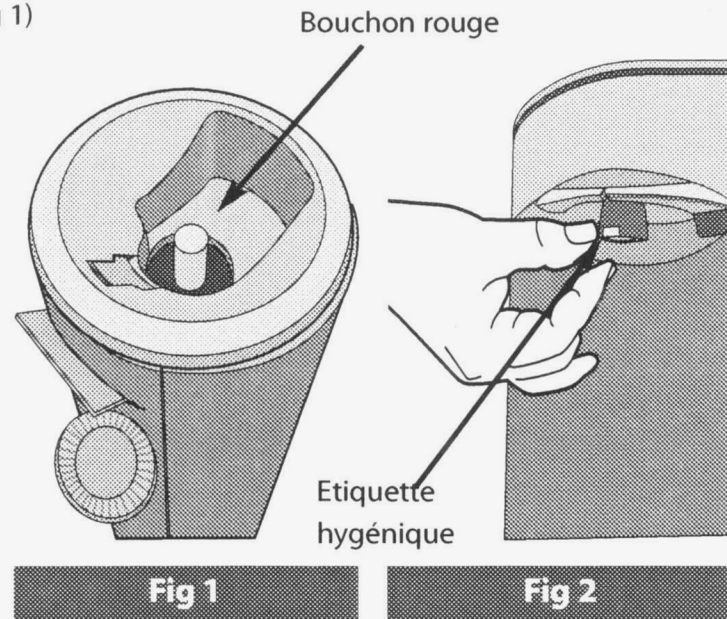

La fontaine est maintenant prête à utiliser

Remplacement du WaterTrail™

1. Enlever la bouteille d'eau de la fontaine et placer un gobelet sur le support gobelets
2. Appuyez sur les robinets jusqu'à ce que l'eau arrête de couler et détacher le couvercle (voir fig 1)
3. Ouvrir le couvercle au maximum et retirer le WaterTrail™ (voir fig 2)
4. Enlever le nouveau WaterTrail™ de sa pochette hygénique
5. Insérer le WaterTrail™ dans la fontaine et fermer le couvercle
6. Retirer l'étiquette hygénique de la sortie du tuyau distributeur d'eau
7. Assurer que le couvercle soit bien fermé et remettre la bouteille d'eau

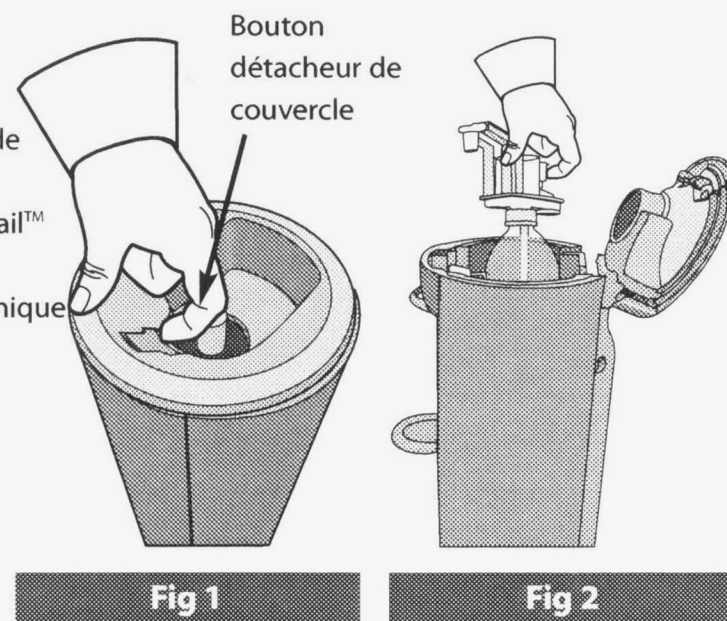


Remplacement de la bouteille

1. Enlever la bouteille vide de la fontaine
2. Enlever l'étiquette du bouchon de la nouvelle bouteille et la placer sur la fontaine

Nettoyage du filtre

Tous les 3 mois

1. Enlever la porte du filtre à l'arrière de l'appareil et retirer le filtre à air
2. Nettoyer le filtre et remettre en place
3. Remplacer la porte du filtre

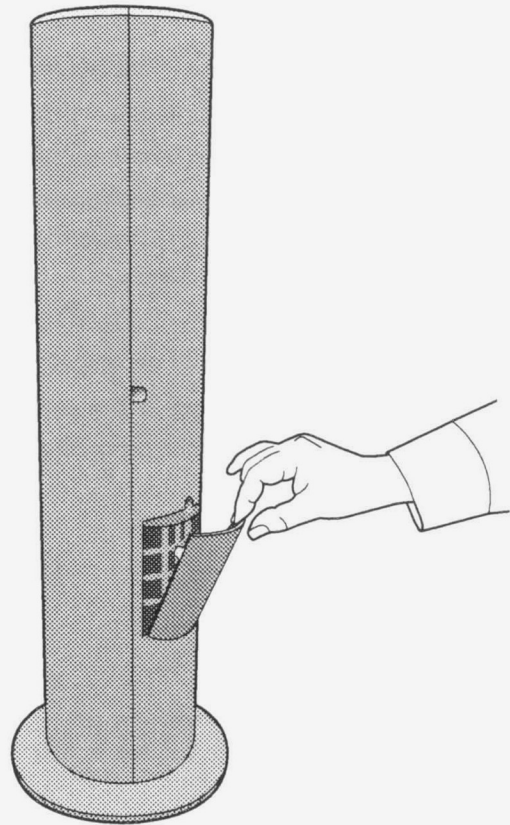

Pièces détachées

Réf	No. de pièce	Description
1	BNC006	Filtre à air standard
2	BNA010	WaterTrail™
3		
4		
5		
6		
7		

Recherche des Pannes

Avant de demander la réparation de l'appareil, veuillez vérifier les points suivants. Dans le cas où une fontaine est retournée pour réparation et la cause de la faute se trouve dans la liste ci-dessous, la société se réserve le droit de facturer des frais de port / main d'œuvre.

1. L'eau ne coule pas

Vérifier: Que l'appareil soit branché et allumé
Que la prise fonctionne correctement
Que la bouteille d'eau ne soit pas vide

2. L'eau ne semble pas réfrigérer

Vérifier: Que l'appareil soit branché et allumé
Que la prise fonctionne correctement

Demande de réparation

Si, après avoir lu les conseils ci-dessus, un problème avec votre fontaine persiste, veuillez téléphoner à notre service réparations. Les informations suivantes vous seront demandées:

1. **Votre nom, adresse, code postal et numéro de téléphone**
2. **Le lieu où vous avez acheté la fontaine**
3. **La date d'achat**
4. **Les numéros de modèle et de série de l'appareil (se trouvent sur l'étiquette adhésive située sur le panneau supérieur à la base de l'unité)**

SlimCool



Ebac Limited
St Helen Trading Estate
Bishop Auckland
Co. Durham
England
DL14 9AL

Tel: +44 (0) 1388 605061
Fax: +44 (0) 1388 609845